


接続例①

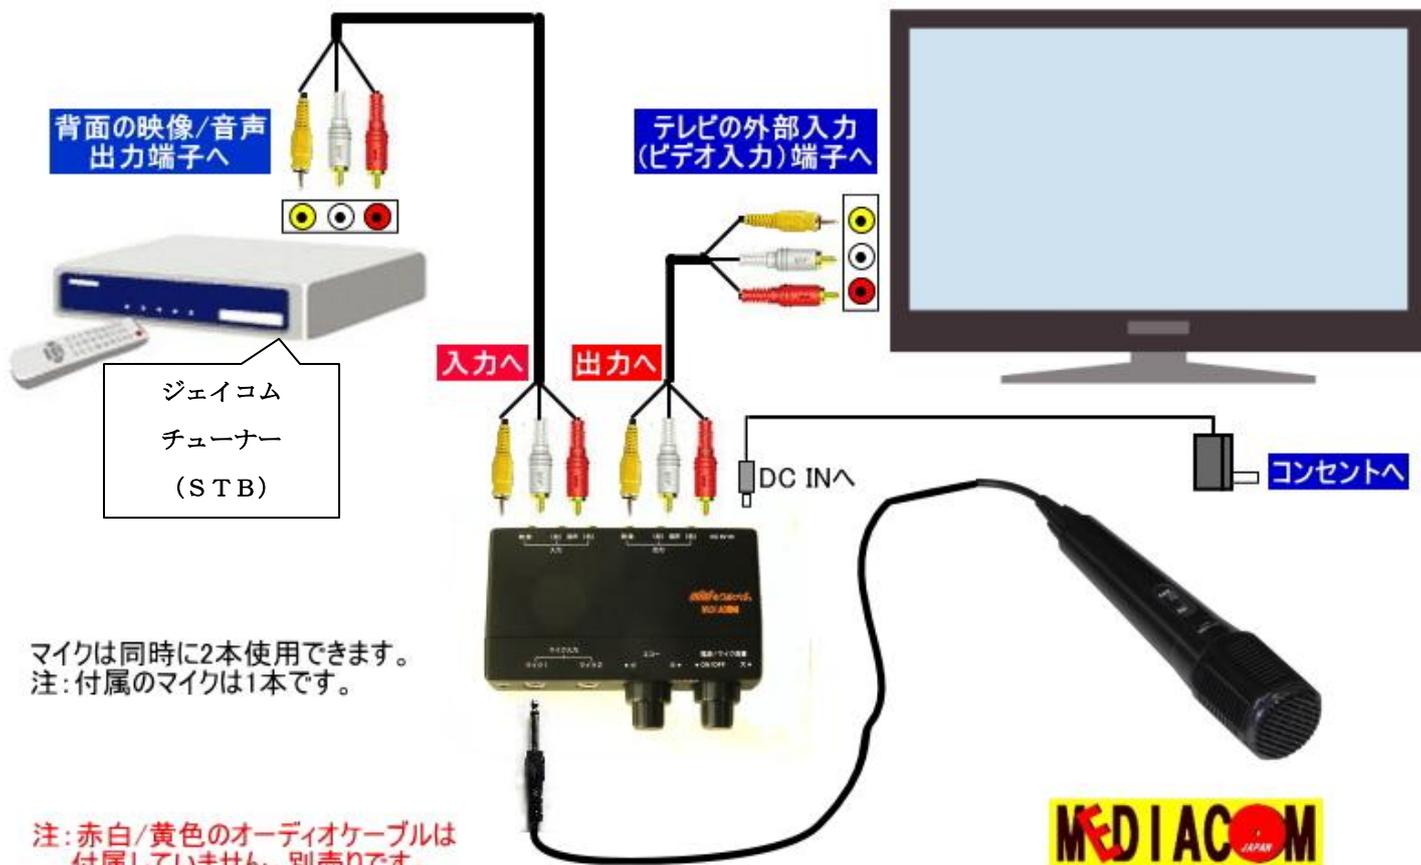

御注意: 接続には黄色、白、赤のオーディオピンケーブルが2本必要です。別売りですので予めお近くの電気店でお好みの長さのものをお買い求め下さい。

●接続の手順

- ① J:COM チューナー背面にある映像、音声出力端子（黄色、白、赤）とミニもりあげくんの映像、音声入力端子（黄色、白、赤）を色に合わせてオーディオピンケーブルで接続して下さい。
- ② ミニもりあげくんの映像、音声出力端子（黄色、白、赤）とテレビのビデオ入力端子(黄色、白、赤)を色に合わせてオーディオピンケーブルで接続して下さい。
- ③ マイクを「ミニもりあげくん」に差し込み、**付属のACアダプターを接続して電源をON**にします。エコーやマイク音量をお好みのレベルに調節して、全体の音量はテレビの音量で調節してお楽しみ下さい。
- ④ **重要:** テレビに「ミニもりあげくん」を接続したビデオ入力の番号に、テレビのリモコンで「入力切替え」をして下さい。(入力5に接続したなら入力5に) **予めHDMIケーブルで接続されている場合、そこでマイクの音が出るわけではありません。マイクはアナログ接続になりますので「ミニもりあげくん」を接続した外部入力の番号に「入力切替え」をしなければマイクの音は出ません。**

●御注意: 特に40型以上の大型液晶テレビの場合は、画質を綺麗に表現するためにテレビが映像や音声に色々なデジタル処理をしています。そのためRCA端子(ビデオ入力)に接続した音声もデジタル処理されてしまい、マイクの歌声が遅れるなどの障害が発生する事例があります。テレビをゲームモードにする事で、音声の遅延が軽減されますが現在の大型液晶テレビの性質上、ゼロにはなりません。本製品の不具合ではありません。

●音声の遅延がない接続方法は裏面をご覧ください。他にミニコンポ等のアンプスピーカーが必要になります。