


## ミニもりあげくんの接続方法②

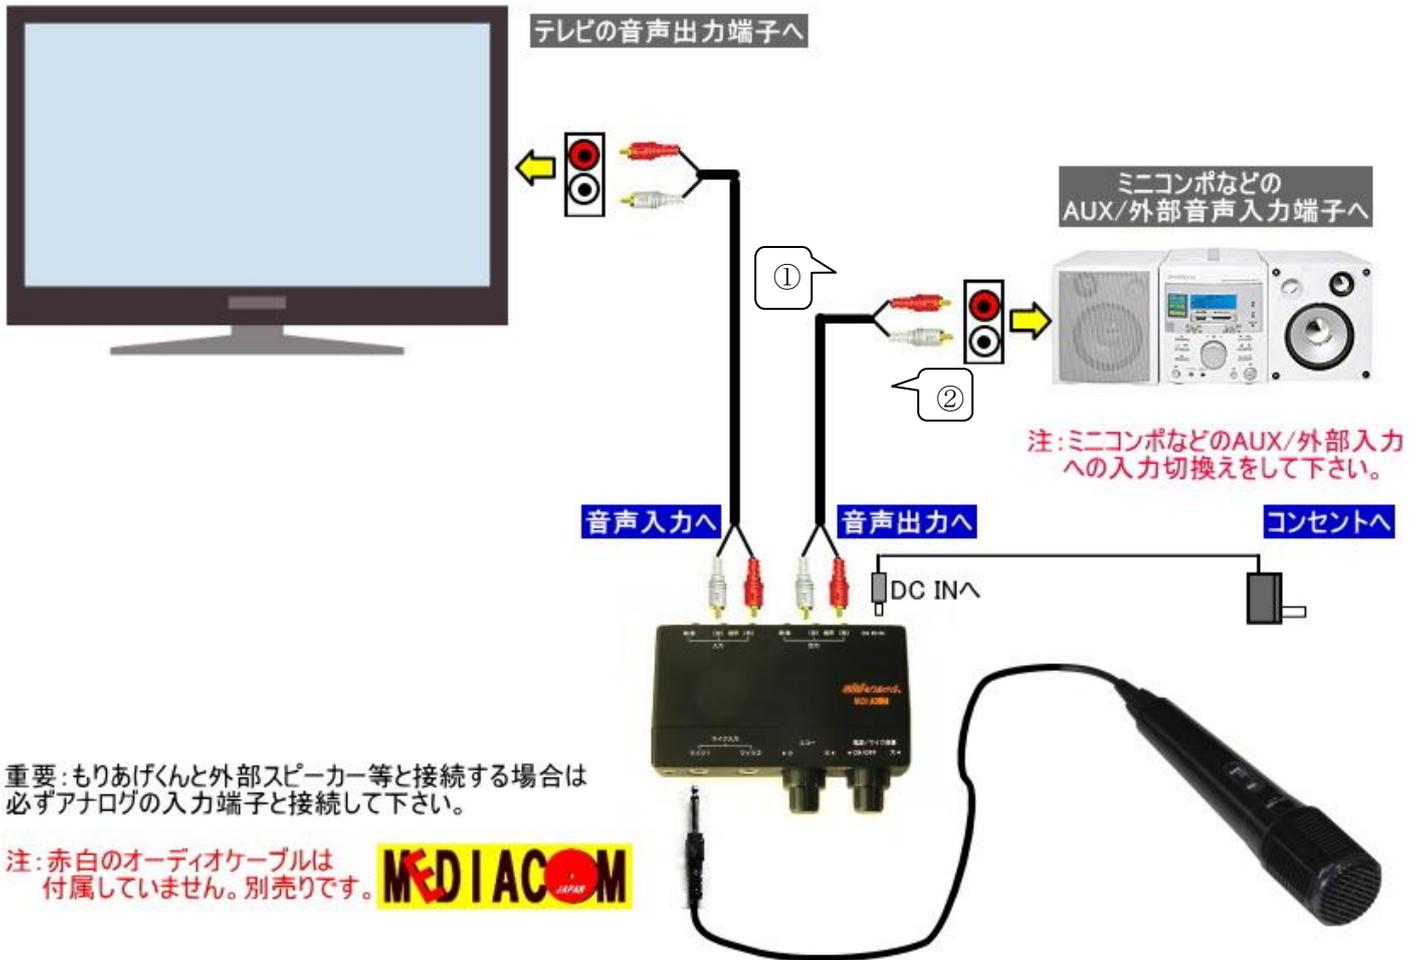

**ご注意:** 接続には赤白のステレオ音声ピンケーブルが2本必要です。別売りですのでお近くの電気店等でお買い求めください。

### ●接続の手順

- ①テレビの音声出力端子と「もりあげくん」の音声入力を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。
- ②「もりあげくん」の音声出力とミニコンポやアンプ等の外部音声入力端子（AUX）を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。
- ③テレビの電源を入れて、接続したミニコンポやアンプ等を外部入力に切換えて下さい。**外部入力に切り替えをしないと音は出ません。**
- ④「もりあげくん」にACアダプターを接続し、マイクを差し込み電源をONにします。マイク音量や、エコーレベルをお好みの位置に調節して下さい。（どちらも大き目に設定して下さい。）全体の音量は接続したミニコンポ等で調節します。

●カラオケ JOYSOUNDfor アクトビラ、JOYSOUND.TV、ひかり TV チューナー内蔵型テレビでお使いの方はこの接続になります。ひかり TV やジェイコム、イツコム等のビデオオンデマンドカラオケでテレビの音声遅延が気になる方もこの接続方法になります。

有限会社メディアコム TEL03-5947-5488 FAX03-5947-5489

<http://mediacom-japan.com> mail [info@mediacom-japan.com](mailto:info@mediacom-japan.com)