


テレビでカラオケの準備をしましょう。簡単接続マニュアル

①最初にテレビとカラオケスピーカーを付属のケーブルで接続します。


いずれかひとつ接続すれば使えます。すべての接続が必要なわけではありません。
※出力端子の種類はTVによって異なります。図は代表的な例です。

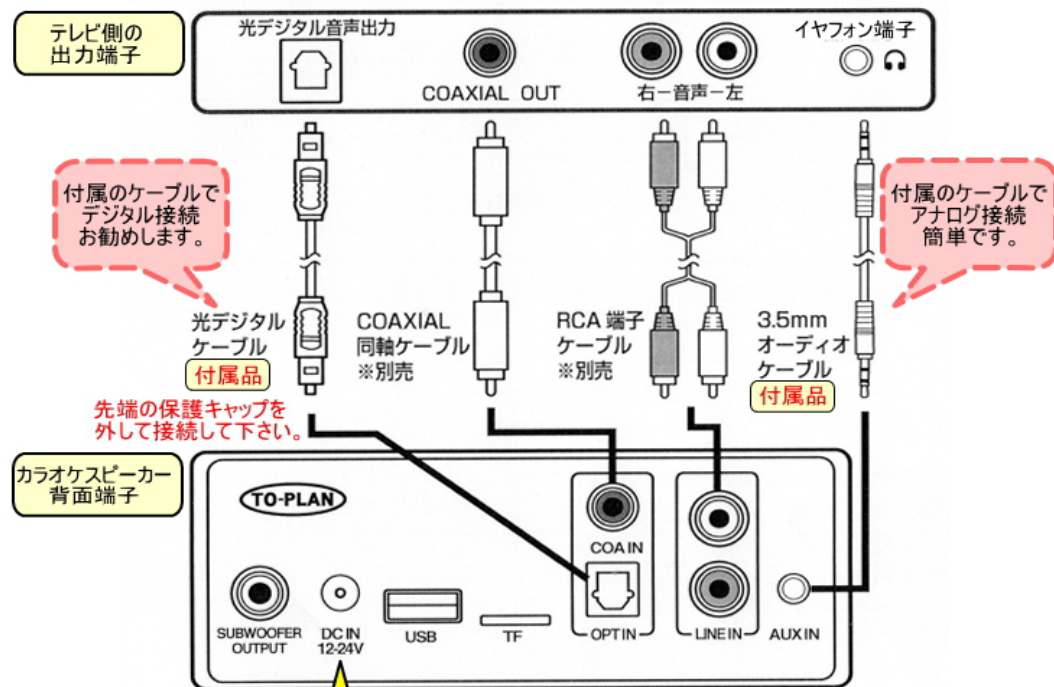

②次にカラオケスピーカーの電源を入れます。この後はリモコンから全ての操作ができるようになります

- ACアダプターをDC IN12-24Vに接続してコンセントに差し込んでください。
- 本体の電源を入れてください。

本体の電源スイッチを
カチッというまで
押し込む。

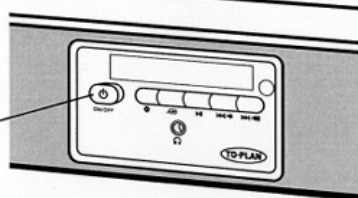


■ご注意:光デジタルケーブルは先端の保護キャップを外してから接続してください。

■ディスプレイに0~0000の数字が表示されれば正常に電源が入りました。

③カラオケスピーカーの入力切替をしてテレビの音が出るようにします。(重要です)

■光デジタルケーブルで接続された方はリモコンの矢印①ボタンOPT/COAXを押して、本体ディスプレイにOPと表示されているか確認して下さい。

■3.5mmオーディオケーブルで接続された方はリモコンの矢印②ボタンAUXを押して、本体ディスプレイにLINEと表示されているか確認して下さい。

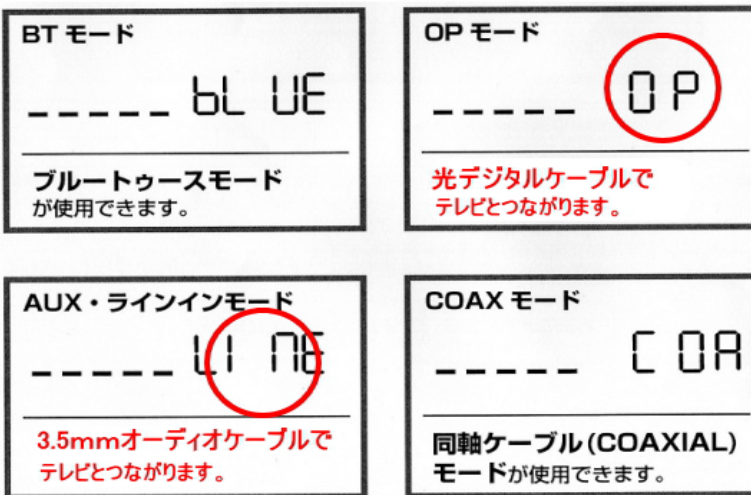

■カラオケスピーカーからテレビの音が出たらカラオケの準備完了です。

- ご注意:光デジタルケーブルで接続した場合、テレビの光デジタル出力がPCM(標準)に設定されていないと音が出ません。
- 光デジタルケーブルで接続した場合、必ずテレビの音量を消音又は最小にして下さい。TVの音とのずれが無くなりクリアな音で楽しめます。
- 又テレビの音を消音しないと、テレビからの音は原曲のまま再生されますのでキーを変えた音と一緒に再生されてしまいます。

④カラオケをもっと楽しく! 以下の項目はリモコンで好みに調節できます。

- カラオケの音量を、音量±ボタンで好みの音量に調整します。
- 曲のキーはキーコントロールボタンで上げ#▲下げ#▼します。原曲キーボタンを押すと原曲のキーに戻ります。
- エコーの強弱を±ボタンで調整します。ご注意:上げ過ぎるとハウリングしやすくなります。
- マイクの音量を±ボタンで調整します。ご注意:上げ過ぎるとハウリングの原因となります。
- DELY(遅延音)の増減調節します。最適に調整されていますので通常は調整する必要はありません。

■カラオケスピーカーの背面にあるSUBWOOFER OUTPUT(サブウーファー出力端子)に一般市販のサブウーファーを接続しますと迫力の重低音が再生されるようになります。カラオケはもちろんドラマや映画を視聴する時に、2.1ch効果で映画館のような臨場感に包まれます。

有限会社メディアコム <https://mediacom-japan.com>

- 重要ご注意**
- ①リモコンでマイク音量[-ボタン]で0まで下げますと、マイク音が遮断され[+ボタン]で上げてもマイク音が出なくなってしまうますが故障ではありません。その場合はリモコンではなく本体前面の電源を一旦切、電源を入れ直して下さい。初期設定値に戻ります。
 - ②ワイヤレスマイクはスピーカーから離してスイッチを入れて下さい。スピーカーにマイクが近いとハウリングが発生する原因となります。