

KARAOKE SPEAKER SOUND-PRO MAX

アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンド・プロ マックス

取扱説明書 保証書付

TO-PLAN

輸入発売元

株式会社 東京企画販売



東京都小平市大沼町 2-47-3 TEL 042-341-1122

企画・監修

有限会社メディアコム

東京都練馬区大泉学園町 3-17-7 グレース泉 1F

TEL 03-5947-5488

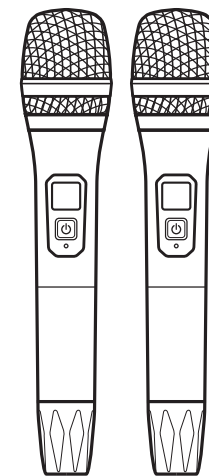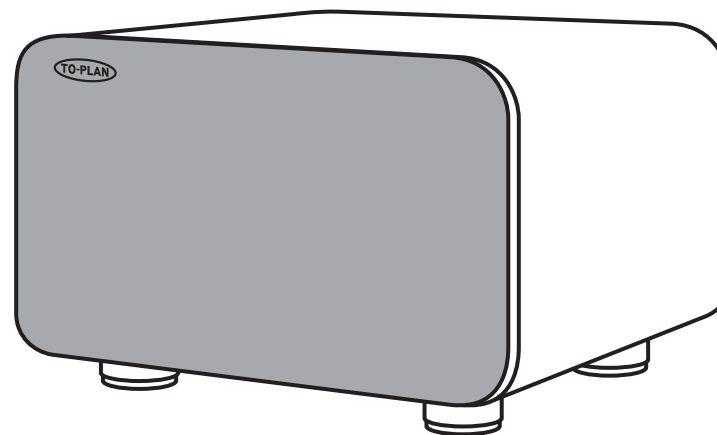

一般家庭用

この度は本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、お読みになった後はお使いになる方がいつでも見ることの出来る場所へ保管してください。

— 安全上のご注意 — 必ずお読みください。

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のようなマーク表示を行なっています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。

※この商品は日本国内用に設計されておりますので、海外での使用は事前に確認してください。

もくじ

●安全上の注意	2~3
●セット内容・仕様	4
●各部の名称	5~7
●接続方法	8~9
●ご使用方法	10~13
●故障かな・お手入れ	14
●保証書	15



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。



2021.10






※この商品は日本国内用に設計されておりますので、海外では使用できません。


ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。
 「安全上のご注意」では製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や、他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

安全上のご注意

絵記号の例文説明

	⊘記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)が描かれています。

	警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	絶対に分解したり、修理改造したりしないでください。 発火したり、異常な動作をしてけがや火傷をする恐れがあります。
	電源コードを傷つけないでください。火災や感電の原因になります。 ・電源コードやプラグを加工しないでください。・コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。・コードの上に重いものを乗せないでください。・ストーブやヒーター等の電熱器具に近づけないでください。 ・万一コードが傷んだらすぐに使用をやめ、販売店に交換を依頼してください。
	煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。 機器内に異物や水が入った場合、本体のスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。
	機器内部に金属物や燃えやすいものを入れないでください。 事故や故障の原因となります。

	愛情点検	長年ご使用のサウンド・プロの点検を!
	このような症状はありませんか?	熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化します。そのままご使用になると、故障や火災の原因となることがあります。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●ディスプレイが点灯しない ●電源コードやアダプターの異常高温 ●その他ふだんと違った状態になる

故障や事故防止のため電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買上の販売店に点検・修理をご相談ください。絶対に分解しないでください。

品質保証規定

- お客様が取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無償修理いたします。
- 無償修理は、商品と本書をご提示の上、本書に記入のお買上販売店にご連絡ください。転居、贈答品などで販売店が遠方の場合は本書記入の弊社宛にご連絡ください。
- 以下の場合は、保証期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 (1)本書で禁止した事項での使用による故障または損傷。(2)使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障または損傷。
 (3)取扱の過誤、落下及びお買上後の輸送による故障または損傷(4)火災・地震・水害・落雷・その他の天災による故障または損傷。(5)本書の提示がない場合、販売店の記入がない場合、及び文字を書き換えられた場合。
- iOSやAndroidのアップデートによる動作の不良は保証対象外とさせていただきます。
- 本書は日本国内において有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ご注意
 本商品は一般家庭での使用を目的とした商品です。業務用にはご使用にならないでください。業務用として使用した場合は、保証期間中であっても責任は負いかねます。

品質保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を販売しておりますが、万一故障した場合は上記の品質保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。その際は現品に本書を添えてお買上販売店へご提示ください。

品名/型番	アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンド・プロ マックス TKMI-008		
保証期間	お買上げ日より1年間	※お買上げ日	年 月 日
	※お客様	※販売店	
ご住所 〒	住所 〒		
お名前	お名前		
TEL. ()	TEL. ()		

※印欄に記入がない場合は無効ですので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は直ちに買上の販売店にお申し出ください。また、通販等でのお買上げの場合は商品着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

販売店様へのお願い
 お買上日及び貴店の住所・名称・電話番号を記入の上、お客様にお渡しください。

輸入発売元 **株式会社東京企画販売**
 〒187-0001 東京都小平市大沼町2-47-3
 TEL 042-341-1122 <http://www.to-plan.co.jp> 中国製

故障かな?と思ったら... もう一度、下の項目をチェックしてみてください。

◆電源が入らない	●ACアダプターが本体とコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
◆音が出ない	●電源が入っているかお確かめください。 ●光デジタルケーブル、オーディオケーブル、Bluetoothース、などの音楽入力が正しく接続されているか確認し、本品の入力選択が接続したケーブル等と合っているか確かめてください。 ●接続した機器側の音楽が再生状態なのか確かめてください。 ●音量を調節してみてください。 ●光デジタルケーブルで接続した場合、接続した機器側のデジタル音声出力が「PCM」になっているか確かめてください。
◆マイクの音が出ない	●マイクの電源を確認してください。 ●マイク音量を調節してください。
◆マイクの残響音が気になる	●エコーやDELAYの調節をしてみてください。
◆マイクがハウリングを起こす	●マイクをスピーカーから遠ざけてください。 ●マイクの音量を下げてください。

お手入れ・保管





- 柔らかな布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は、オーディオ用のクリーナー等をご使用ください。
- 保護ネットのホコリ等は掃除機で吸い取ってください。
- 本体が水に濡れると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 傷がついたり変色するような磨き粉やタワシ類は使用しないでください。
- 長期間お使いにならない場合は、ビニール袋に入れて箱にしまい高温多湿の場所を避け、子供の手の届かない場所にて保管してください。

◆補修用性能部品の保有期間 (経済産業省の指導による期間)

- カラオケスピーカーの補修用性能部品は製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

◆廃棄する場合

本製品を使わなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

 水濡れ禁止	温室、浴室などの湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。 濡れた手で触るのも厳禁です。 絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
 禁止	表示された電源電圧以外での使用はしないでください。 火災や事故、感電、故障の原因となります。
 禁止	雷が鳴ったら機器の金属部や電源コードなどに触らないでください。 感電の恐れがあります。
 コンセントから抜く	コンセントから電源を抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 コードを持つと破損して火災や感電の恐れがあります。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず守る

湿気、ほこり、直射日光、油煙の多いところに置かないでください。
故障の原因となります。



禁止

お手入れの際は、シンナー・アルコール類は使用しないでください。
破損や故障の原因となります。



禁止

落下させたり、強くぶつけたりしないでください。また、上に乗らないでください。傾きのない安定した場所で使用してください。
故障やけがの原因となります。




禁止

幼児や子供には一人で使わせないでください。
感電やけがの原因となります。


セット内容

開梱したらセット内容をご確認ください。


■ワイヤレスマイク ×2

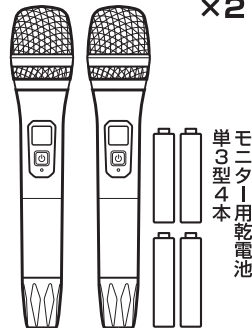


■リモコン

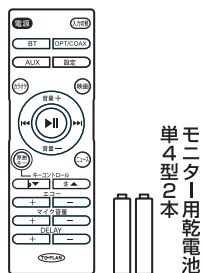


■光デジタルケーブル

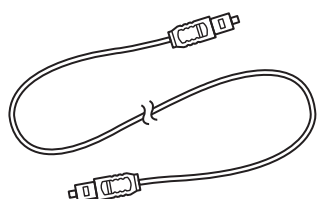


■3.5mmオーディオケーブル

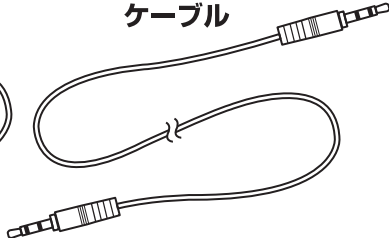


■本体

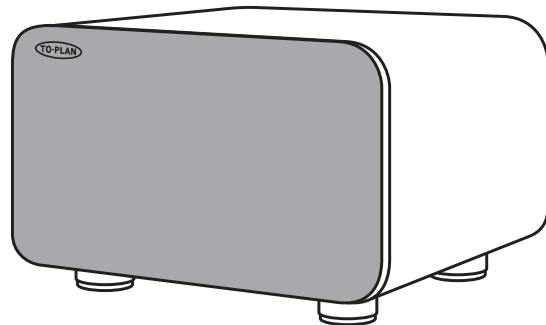

■ACアダプター

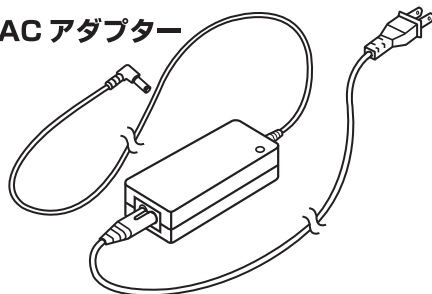

■取扱説明書(保証書付)

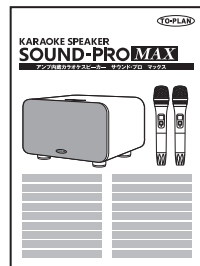


主な仕様

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

- 品名:アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンド・プロ マックス ●型番:TKMI-008
- 電源:DC20V/3.0A ●消費電力:60W
- 本体サイズ:(約)幅275×奥行245×高さ170mm ●本体重量:(約)4.3kg
- 材質:ABS樹脂、MDF
- スピーカー:ツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1
- 付属品:ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル
- 機能:キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)
- 入力:Bluetooth(Bluetooth V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD
- 対応コーデック:MP3、WMA、APE、WAV、FLAC
- 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
- 出力:イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)
- 生産国:中国


■その他のサウンド設定

設定ボタンを押して下記の表示になるとキーの調節が音量+でできます。




■キーの調節は#12~b12です。

設定ボタンを押して下記の表示になると高音の調節が音量+でできます。



■高音の調節は-5~5です。

設定ボタンを押して下記の表示になると低音の調節が音量+でできます。




■低音の調節は-5~5です。

カラオケ カラオケに適した音質のモードになります。

映画 映画に適した音質のモードになります。

ニュース ニュースに適した音質のモードになります。

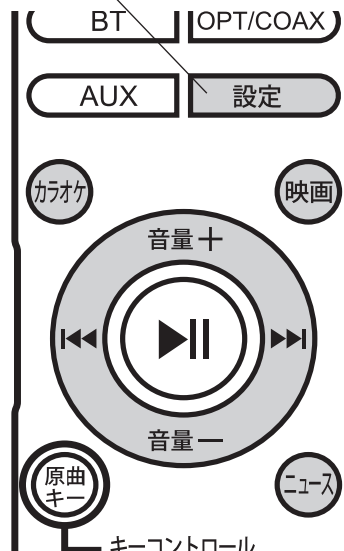

電池の交換について

付属の電池はモニター用電池です。早めに新しい電池と交換してください。

ワイヤレスマイク(単3型×2本)

電池ボックスのカバーを外し、単3型アルカリ乾電池を2本正しい方向に入れてください。カバーを戻してください。

通常は使用しないのでこには触れないでください。

リモコン(単4型×2本)



リモコン背面の電池ボックスのカバーを外し、単4型アルカリ乾電池を2本正しい方向に入れて、カバーを戻してください。

■キーコントロール

本体でも操作できますがリモコンのボタンで調節してください。

キーの高さが#12~b12まで調節可能です。
もとのキーに戻りたい時は「原曲キー」を押すとワンタッチでもとのキーに戻ります。

●本体ディスプレイ表示例

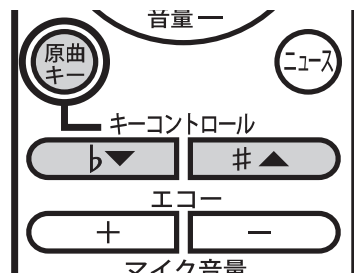


■エコー調節

本体でも操作できますがリモコンのボタンで調節してください。

エコーを0~8まで調節できます。



●本体ディスプレイ表示例

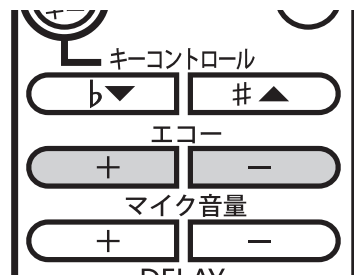

■マイク音量の調節

リモコンのボタンで調節してください。
0~16まで調節可能です。

●本体ディスプレイ表示例

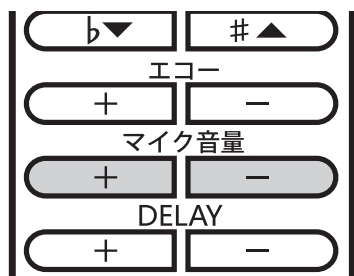



■DELAY 調節

本体でも操作できますがリモコンのボタンで調節してください。


DELAY を
0~10まで調節できます。

●本体ディスプレイ表示例

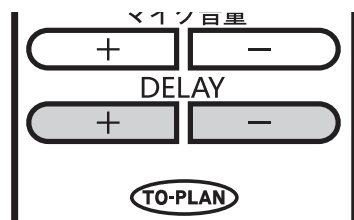

各部の名称

本体正面

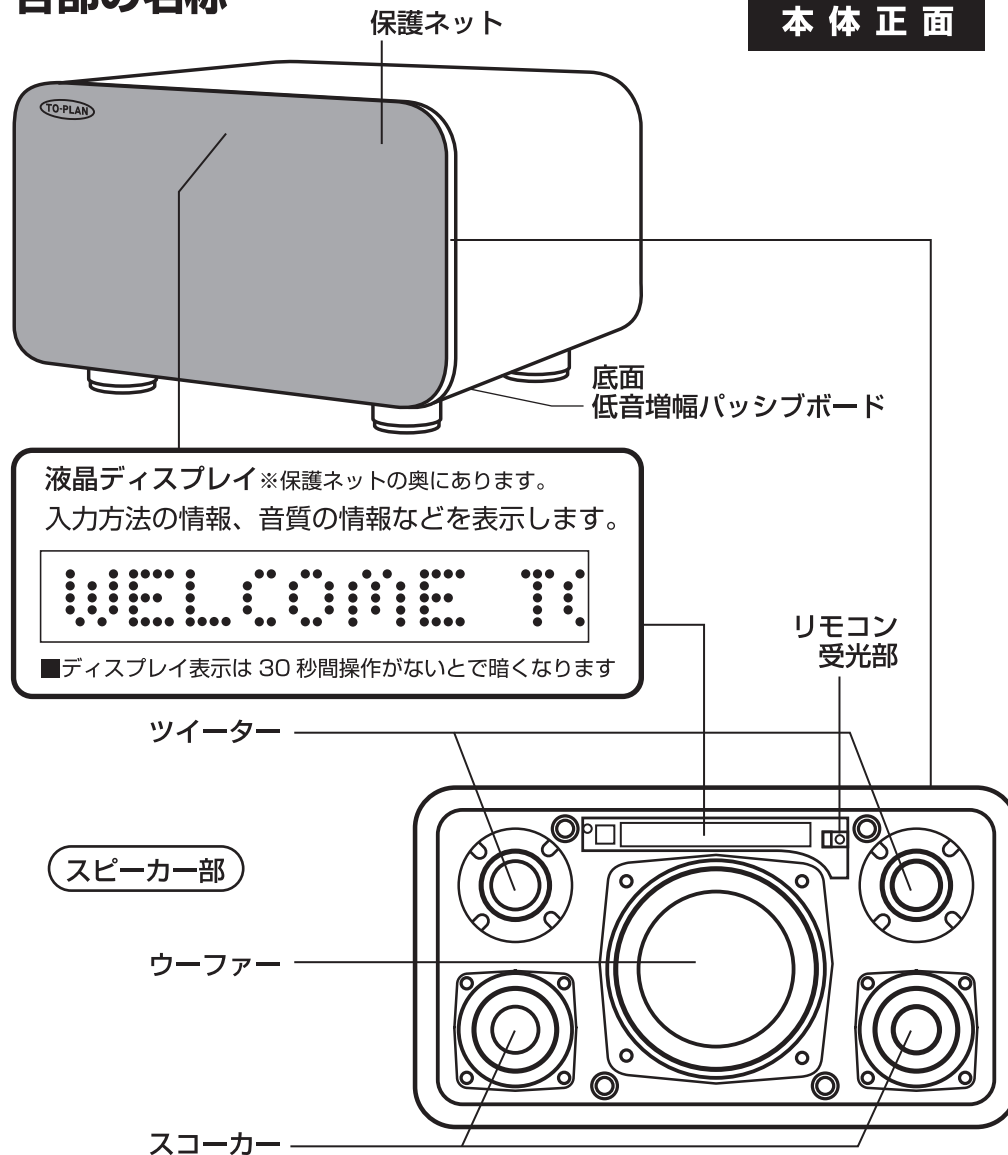

液晶ディスプレイ ※保護ネットの奥にあります。
入力方法の情報、音質の情報などを表示します。



■ディスプレイ表示は 30 秒間操作がないとで暗くなります


スピーカー部

ウーファー



スコーカー

サウンドバーとしてのご使用もオススメです!

本品はカラオケ用のスピーカーですが、テレビやパソコン等を高音質で楽しめる外部スピーカーとしても使えます。

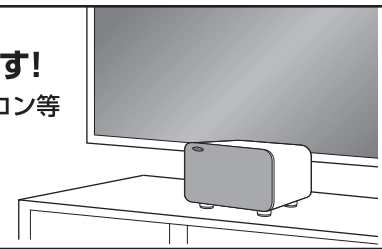


本体背面

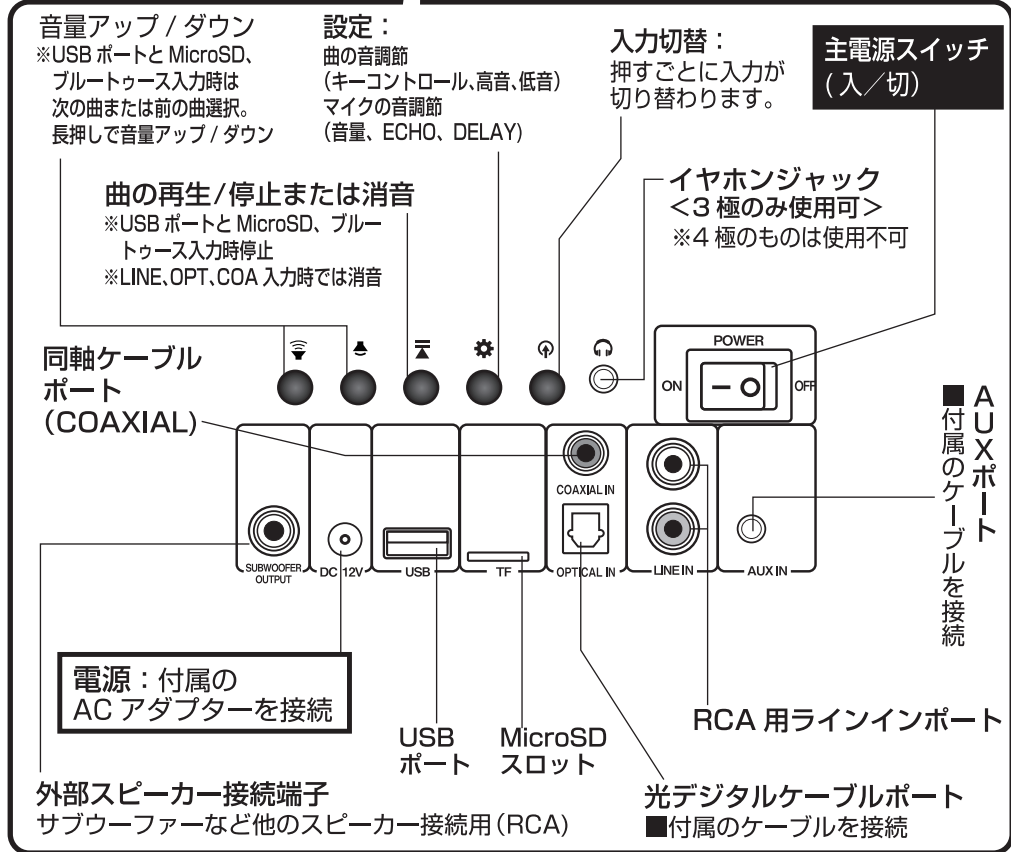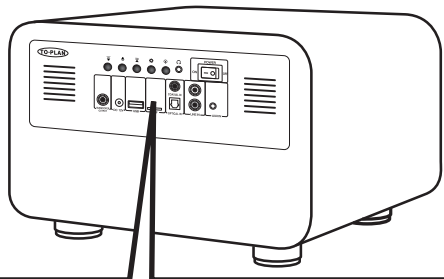


■市販の別売品ケーブル、コード、メディア等でもカラオケが楽しめます。

■RCA端子ケーブル
※付属していません



■COAXIAL同軸ケーブル
※付属していません




■音楽ファイルの入ったUSBメディア
※付属していません



■音楽ファイルの入ったTF (MicroSD)
※付属していません



■音楽供給側の機器の電源が入っていて、正しく接続されているか確認して再生をしてください。
各操作は本体でも操作できますがリモコンでの操作が便利です。

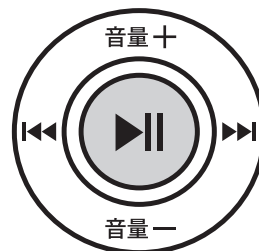

■音楽の再生と停止

内側のスイッチを押すと再生できます。
停止させたい時はもう一度押してください。
再度押すと再生します。

※USBポートとMicroSDおよびBluetooth入力時のみ。

LINE、OPT、COAのときは停止ではなく消音になります。




■曲の選択は外側のスイッチの左右で行います。

◀◀を押すと前の曲になり▶▶で次の曲に進みます。

※USBポートとMicroSDおよびBluetooth入力時のみ。

■曲の選択は音楽提供側でもできますので機器の説明書をご覧ください。

※Bluetooth入力時のみ。

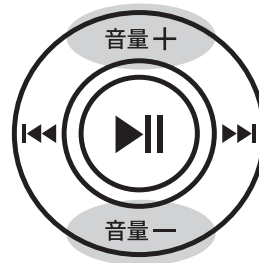

■音量調節は外側のスイッチの上下で行います。


■音量の調節は音楽提供側でもできる場合がありますので機器の説明書をご覧ください。

■マイクを使う
マイクには付属の電池を入れてください。
(13ページ参照)




マイクの電源ボタンを押してON。
液晶が点灯します。

長押しでOFF

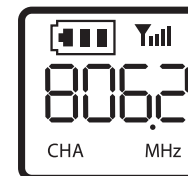

Aチャンネル

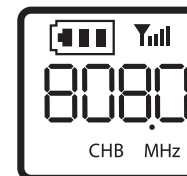


Bチャンネル

付属のマイクは2本あり、周波数が異なります。

ご使用前方法

■AC アダプターを接続してコンセントに差し込んでください。

■本体の電源を入れてください。

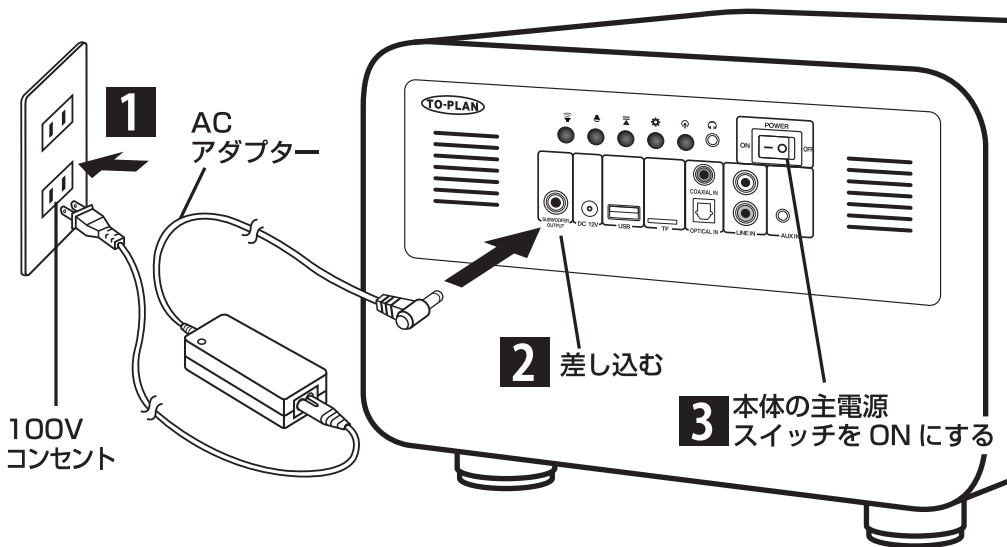

■音楽の入力モードを選択してください。

本体の「入力切替」でも、リモコンの「入力切替」でも行えますがリモコンのワンタッチ選択 (③~⑤) が便利です。本体ディスプレイで確認ができます。

BT モード



Bluetoothモード
が使用できます。

OP モード



光デジタルモード
が使用できます。

AUX・ラインインモード




アナログモード
が使用できます。

COAX モード




同軸ケーブル(COAXIAL)
モードが使用できます。

リモコン

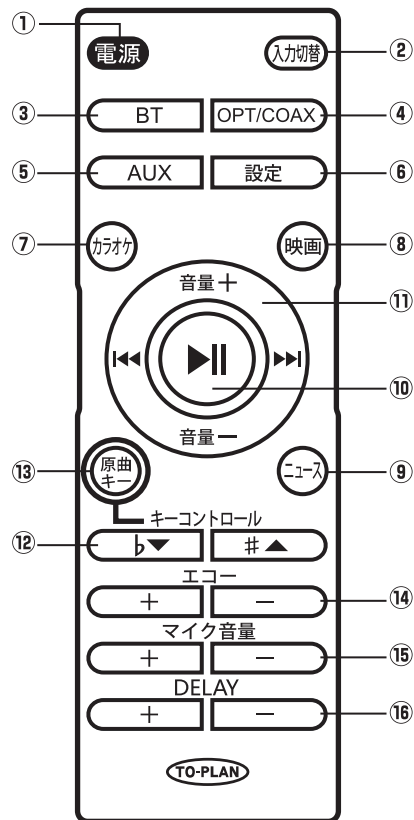

- ①電源スイッチ
本体の主電源がONのときだけリモコンでON/OFF と他の操作が可能になります。
- ②入力モード切替
押すごとにBluetooth (BLU)、AUX (LINE)、光デジタル (OPT)、同軸 (COA) に切り替わります。
- ③ワンタッチでBluetoothモードになります。
- ④押すごとに光デジタルと同軸モードと切り替わります。
- ⑤ワンタッチでアナログモード(ラインイン)になります。
- ⑥サウンド設定：
【マイク OFF 時】押すごとにキーコントロールおよび高音、低音、に切り替わります。
【マイク ON 時】押すごとにマイク音量、エコー、DELAY を⑪の音量で調整もできます。
- ⑦カラオケに適した音質になります。
- ⑧映画に適した音質になります。
- ⑨ニュースに適した音質になります。
- ⑩曲の再生 / 停止または消音
●USB ポート、MicroSD スロット、Bluetooth 入力時停止
●LINE、OPT、COA 入力時では消音
- ⑪左右押しで ◀◀ 前の曲、▶▶ 次の曲選択
(USB ポート、MicroSD スロット、Bluetooth 入力時のみ)
上下押しで音量アップ(+)、音量ダウン(-)の調節および⑥のサウンド設定の調整ができます。
- ⑫キーコントロール：
▲▼でキーのアップ / ダウンを調節します。
- ⑬原曲キー：
キーコントロールで調節したキーを原曲キーに戻します。
- ⑭エコー：
+でエコーの強弱を調節します。
- ⑮マイク音量
+でマイクの音量を調節します。
- ⑯DELAY：
+で DELAY 効果を調節します。

ワイヤレスマイク

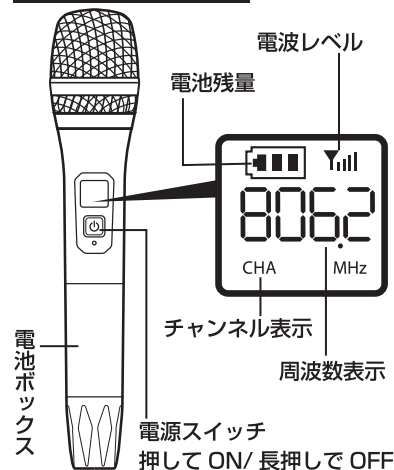

電池ボックス

電源スイッチ
押しで ON / 長押しで OFF

接続等、ご使用前の準備について

本品には音楽ソフトは内蔵・付属していません。

カラオケ等の音楽はインターネット回線やSTB、プレーヤーなどをあらかじめご準備いただく必要があります。場合によっては他の機器の購入や利用契約などが必要となります。

テレビへ接続して使う

- 音楽を供給する機器等をTVに接続してください。
(接続箇所は機器やTV等の取扱説明書を御覧ください。)




USBやSDカードを使う

- USBメモリーやMicroSDカードに入っている音楽を使用する場合はそれぞれのスロットに差し込めば使えます。
- 本体ディスプレイには再生時間が表示されます。



⚠️ ご注意
USBやマイクロSDカードを使用する場合はメディア側で音量調節ができませんので、本体音量に特にご注意ください。

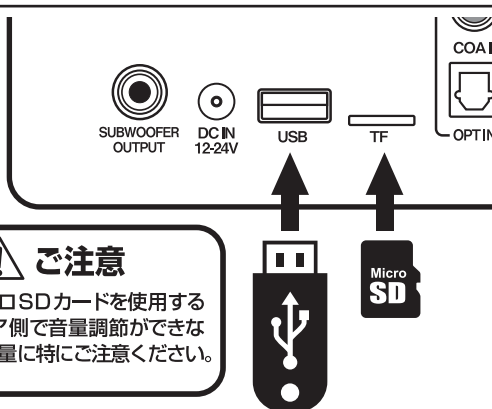


Bluetoothで接続して使う

- 初めて接続するときは、Bluetooth対応の音楽再生デバイス（スマートフォンや音楽プレーヤーなど）の設定でBluetoothをオンにして機器（デバイス）リストの中から「HIFI Speaker」を選択して接続してください。
- ※2回目からは自動で接続をして音楽を再生します。
- ※スマホ等でご使用のカラオケアプリが本品で再生できない場合は別のアプリでお試ください。


本品のデバイス名 **HIFI Speaker**

- 次にテレビと本品を接続してください。
いずれかひとつ接続すれば使えます。すべての接続が必要なわけではありません。
- ※出力端子の種類はTVによって異なります。図は代表的な例です。

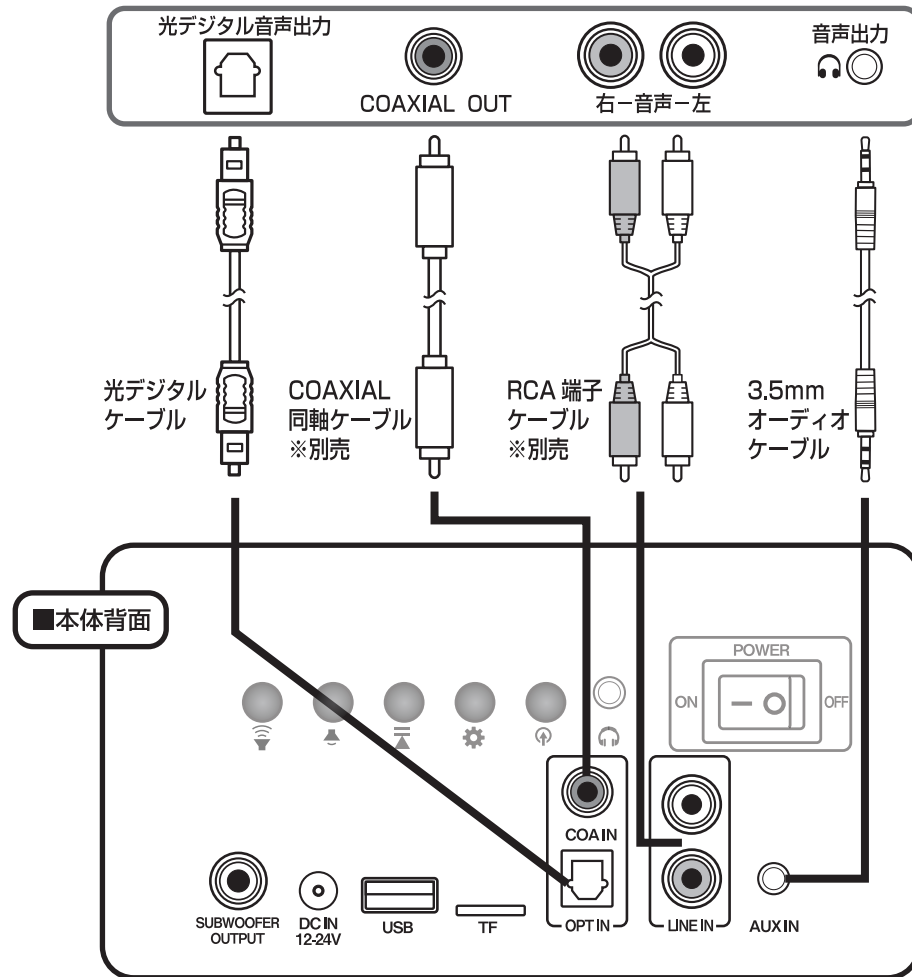

光デジタルケーブルの接続について

- 付属品の光デジタルケーブルは先端の保護キャップを外して接続してください。
- 先端へのホコリ付着防止のため保護キャップが付いています。取り外さなければ接続できません。

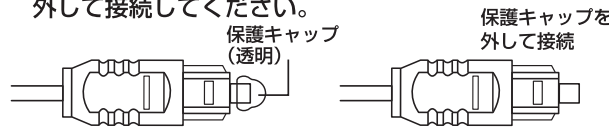

⚠️ ご注意
光デジタルケーブルで接続した場合、テレビのデジタル音声出力は「PCM」に設定し、必ずテレビの音量を「消音」または最小にしてください。