


# テレビでカラオケの準備をしましょう。簡単接続マニュアル

◎パソコンやスマホなどの接続方法は取扱説明書をご参照ください。


## ①テレビとカラオケスピーカーを付属のケーブルで接続します。

いずれかひとつのケーブルで接続すれば使用できます。付属のケーブルのどちらかで接続してください。特に光デジタルケーブルは向きに気をつけてしっかり差し込んでください。

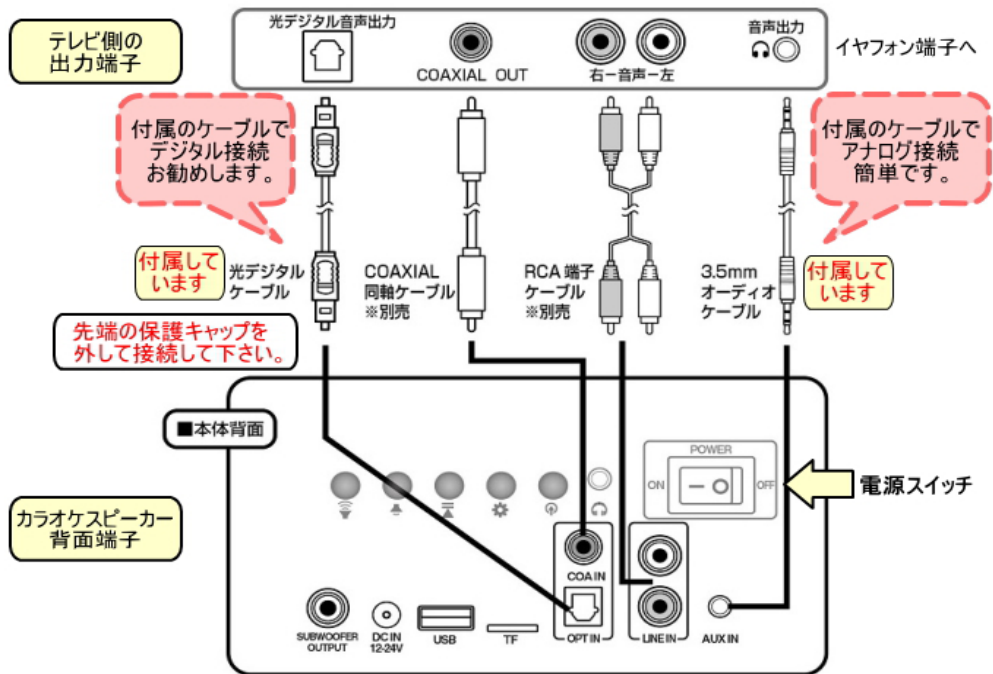

## ②カラオケスピーカーの電源を入れます。この後はリモコンから全ての操作ができるようになります

ACアダプターをコンセントに差し込み、先端を背面のDC IN12-24V に差し込んで下さい。

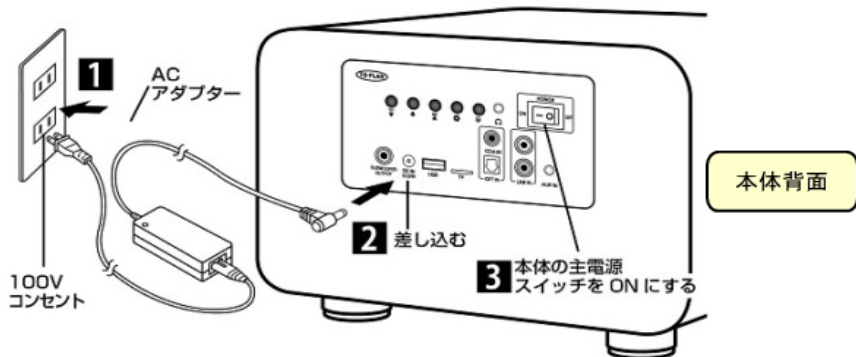

本体の主電源スイッチをONにしてスピーカー前面にオレンジ色の液晶表示が現れれば正常に電源が入りました。

## ③カラオケスピーカーの入力切替をしてテレビの音が出るようにします。(重要です)

■光デジタルケーブルで接続された方はリモコンの矢印①ボタンOPT/COAXを押して、本体ディスプレイにOPTと表示されているか確認して下さい。

■3.5mmオーディオケーブルで接続された方はリモコンの矢印②ボタンAUXを押して、本体ディスプレイにLINEと表示されているか確認して下さい。

本体ディスプレイで確認ができます。



■カラオケスピーカーからテレビの音が出たらカラオケの準備完了です。

■ご注意: 光デジタルケーブルで接続した場合、テレビの光デジタル出力がPCM(標準)に設定されていませんと音が出ません。

■光デジタルケーブルで接続した場合、必ずテレビの音量を消音又は最小にして下さい。TVの音とのずれが無くなりクリアな音で楽しめます。  
■又テレビの音を消音しないと、テレビからの音は原曲のまま再生されますのでキーを変えた音と一緒に再生されてしまいます。

■3.5mmオーディオケーブルで接続された場合はTVの音量を消音にしないで下さい。TVの音が出なくなります。

## ④カラオケをもっと楽しく! 以下の項目はリモコンでお好みに調節できます。

- カラオケの音量を、音量±ボタンでお好みの音量に調整します。
- 曲のキーはキーコントロールボタンで上げ# 下げb します。原曲キーボタンを押すと原曲のキーに戻ります。
- エコーの強弱を±ボタンで調整します。ご注意: 上げ過ぎるとハウリングしやすくなります。
- マイクの音量を±ボタンで調整します。ご注意: 上げ過ぎるとハウリングの原因となります。
- DELY(遅延音)の増減調節します。最適に調整されていますので通常は調整する必要はありません。

■本体背面にあるヘッドフォン端子にヘッドフォンを差し込めば、音楽やマイク音が遮断されますので騒音対策になります。カラオケの練習にもお勧めします。

お問い合わせは、発売元(株)東京企画販売 サポート担当三浦様迄 TEL042-341-1122

### ご注意

- ◇最初にワイヤレスマイクに電池を入れると自動的に電源ONになりますが、長押しでOFFになります。その後は長押しでON/OFFにしてお使い下さい。
- ◇ワイヤレスマイクは使用後に必ず電源をOFFにしてください。電池が消耗してしまいます。

制作(有)メディアコム

