


ひかりTVとの接続例

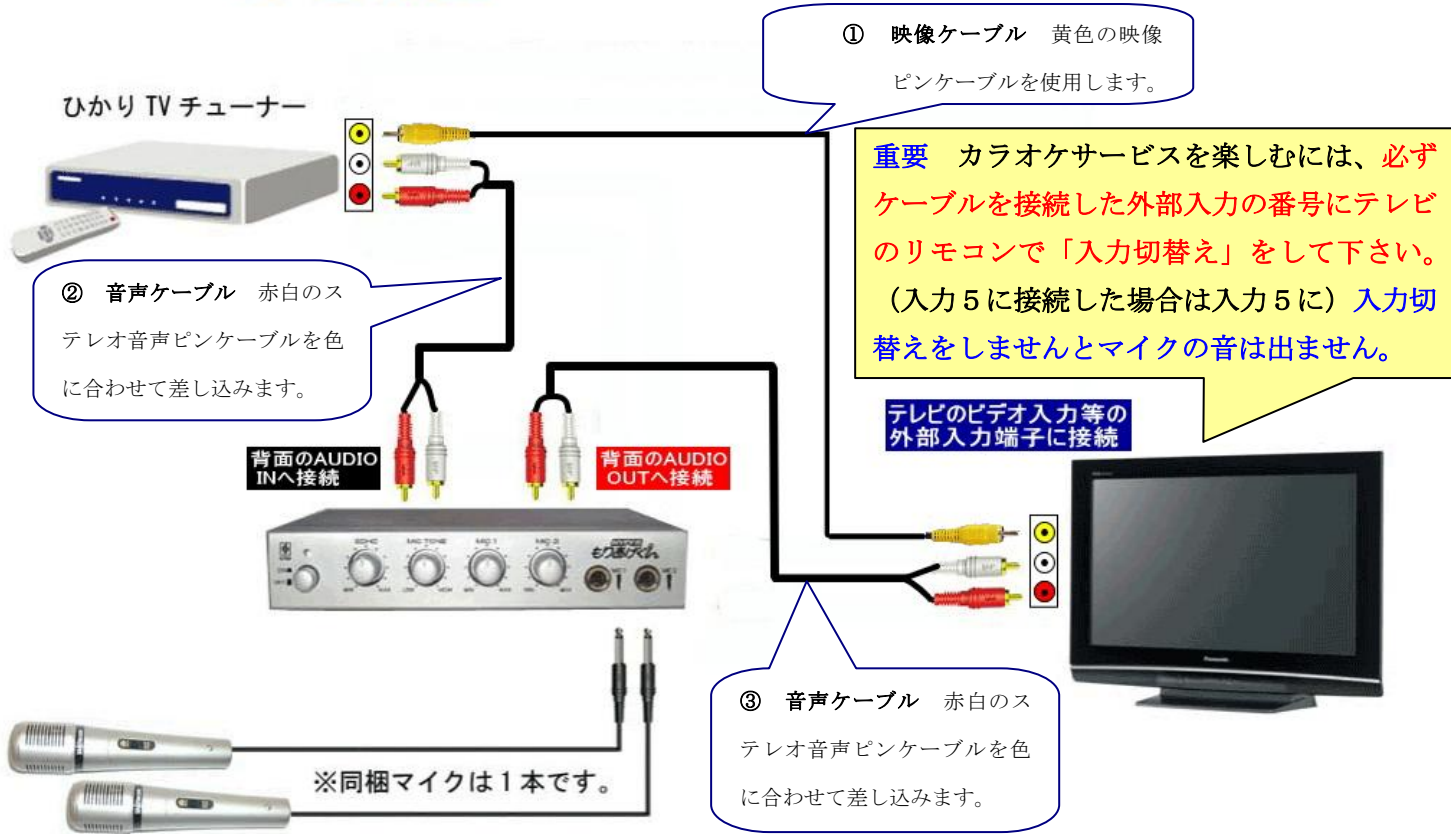

御注意：接続には黄色の映像ピンケーブル1本と赤白のステレオ音声ピンケーブル2本が必要です。別売りですので予めお近くの電気店でお好みの長さのものをお買い求め下さい。

●接続の手順

- ① ひかり TV チューナーの映像出力端子（黄色）とテレビの外部映像入力端子（黄色）を黄色の映像ピンケーブルで接続して下さい。
- ② ひかり TV チューナーの音声出力端子と「もりあげくん」の AUDIO IN（音声入力端子）を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続してください。
- ③ 「もりあげくん」の AUDIO OUT（音声出力端子）とテレビの外部音声入力端子に赤白のステレオ音声ピンケーブルを色に合わせて接続してください。（テレビに黄色のケーブルを接続した同じ入力端子に接続します）
- ④ **重要：**テレビに「もりあげくん」を接続した外部入力の番号に、テレビのリモコンで「入力切替え」をして下さい。（入力5に接続したなら入力5に）**予め HDMI ケーブルで接続されている場合、そこでマイクの音が出るわけではありません。マイクはアナログ接続になりますので「もりあげくん」を接続した外部入力の番号に「入力切替え」をしないとマイクの音は出ません。**
- ⑤ マイクを「もりあげくん」に差し込み、「HYPER もりあげくん」に付属の AC アダプターを接続して、電源を ON にします。エコーやマイク音量をお好みのレベルに調節して、全体の音量はテレビの音量で調節してお楽しみ下さい。

●御注意：特に 40 型以上の大型液晶テレビの場合は、画質を奇麗に表現するためにテレビが映像や音声に色々なデジタル処理をしています。そのため RCA 端子（ビデオ入力）に接続した音声もデジタル処理されてしまい、マイクの歌声が遅れるなどの障害が発生する事例があります。テレビをゲームモードにする事で、音声の遅延が軽減されますが現在の大型液晶テレビの性質上、ゼロにはなりません。本製品の不具合ではありません。

●ゲームモードでも音声の遅延が気になる方は裏面の接続方法でしたら音声の遅延なく使用できますが、別にアンプ、スピーカーが必要です。ひかり TV チューナー内蔵型 TV の場合は裏面の接続方法になります。

(有)メディアコム

<http://mediacom-japan.com>