



TO-PLAN

KARAOKE SPEAKER SOUND-PRO

アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンド・プロ

取扱説明書 保証書付

TKMI-002

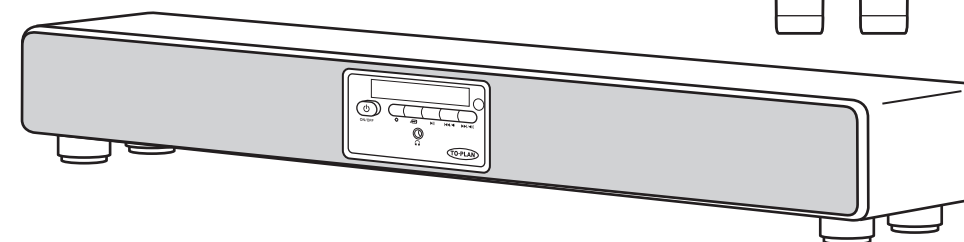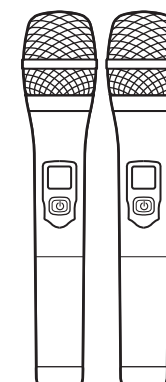

TO-PLAN

輸入発売元

株式会社 東京企画販売

東京都小平市大沼町 2-47-3 TEL 042-341-1122

企画・監修

有限会社メディアコム

東京都練馬区大泉学園町 3-17-7 グレース泉 1F
TEL 03-5947-5488

一般家庭用

この度は本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。なお、お読みになった後はお使いになる方がいつでも見ることの出来る場所へ保管してください。

もくじ

●安全上の注意	2~3
●セット内容・仕様	4
●各部の名称	5~7
●接続方法	8~9
●ご使用方法	10~13
●故障かな・お手入れ	14
●保証書	15

一 安全上のご注意 一 必ずお読みください。

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のようなマーク表示を行なっています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。

※この商品は日本国内用に設計されておりますので、海外での使用は事前に確認してください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

※この商品は日本国内用に設計されておりますので、海外では使用できません。

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

「安全上のご注意」では製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や、他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

安全上のご注意

絵記号の例文説明



分解禁止

⊘記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



電源プラグを
抜く

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)が描かれています。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



分解禁止

絶対に分解したり、修理改造したりしないでください。
発火したり、異常な動作をしてけがや火傷をする恐れがあります。



必ず守る

電源コードを傷つけないでください。火災や感電の原因になります。
・電源コードやプラグを加工しないでください。・コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。・コードの上に重いものを乗せないでください。・ストーブやヒーター等の電熱器具に近づけないでください。
・万一コードが傷んだらすぐに使用をやめ、販売店に交換を依頼してください。



コンセントから抜く

煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。
機器内に異物や水が入った場合、本体のスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。



必ず守る

機器内部に金属物や燃えやすいものを入れないでください。
事故や故障の原因となります。

愛情点検



長年ご使用のサウンド・プロの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化します。そのままご使用になると、故障や火災の原因となることがあります。

このような症状はありませんか?

- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ディスプレイが点灯しない
- 電源コードやアダプターの異常高温
- その他ふだんと違った状態になる

故障や事故防止のため電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買上の販売店に点検・修理をご相談ください。絶対に分解しないでください。

品質保証規定

- 1.お客様が取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無償修理いたします。
- 2.無償修理は、商品と本書をご提示の上、本書に記入のお買上販売店にご連絡ください。
転居、贈答品などで販売店が遠方の場合は本書記入の弊社宛にご連絡ください。
- 3.以下の場合は、保証期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
(1)本書で禁止した事項での使用による故障または損傷。(2)使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障または損傷。
(3)取扱の過誤、落下及びお買上後の輸送による故障または損傷(4)火災・地震・水害・落雷・その他の天災による故障または損傷。(5)本書の提示がない場合、販売店の記入がない場合、及び文字を書き換えられた場合。
- 4.iOSやAndroidのアップデートによる動作の不良は保証対象外とさせていただきます。
- 5.本書は日本国内において有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ご注意

本商品は一般家庭での使用を目的とした商品です。業務用にはご使用にならないでください。業務用として使用した場合は、保証期間中であっても責任は負いかねます。

品質保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を販売しておりますが、万一故障した場合は上記の品質保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。その際は現品に本書を添えてお買上販売店へご提示ください。

品名／型番	アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンド・プロ TKMI-002		
保 証 期 間	お買上げ日より1年間	※お買上げ日	年 月 日
※お 客 様		※販 売 店	
ご住所 〒		住 所 〒	
お名前		お名前	
TEL. ()		TEL. ()	

※印欄に記入がない場合は無効ですので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は直ちにお買上の販売店にお申し出ください。また、通販等での買い上げの場合は商品着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

販売店様へのお願い

お買上日及び貴店の住所・名称・電話番号を記入の上、お客様にお渡しください。

輸入発売元 株式会社東京企画販売

〒187-0001 東京都小平市大沼町2-47-3

TEL 042-341-1122 <http://www.to-plan.co.jp>

中国製

故障かな?と思ったら・・・ もう一度、下の項目をチェックしてみてください。

◆電源が入らない	●ACアダプターが本体とコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
◆音が出ない	●電源が入っているかお確かめください。 ●光デジタルケーブル、オーディオケーブル、Bluetoothウース、などの音楽入力为正しく接続されているか確認し、入力選択が接続したコード等と合っているか確かめてください。 ●接続した機器側の音楽が再生状態なのか確かめてください。 ●音量を調節してみてください。
◆マイクの音が出ない	●マイクの電源を確認してください。 ●マイク音量を調節してください。
◆マイクの残響音が気になる	●エコーの調節をしてみてください。
◆マイクがハウリングを起こす	●マイクをスピーカーから遠ざけてください。 ●マイクの音量を下げてください。

お手入れ・保管

- 柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は、オーディオ用のクリーナー等をご使用ください。
- 保護ネットのホコリ等は掃除機で吸い取ってください。
- 本体が水に濡れると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 傷がついたり変色するような磨き粉やタワシ類は使用しないでください。
- 長期間お使いにならない場合は、ビニール袋に入れて箱にしまい高温多湿の場所を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。

◆補修用性能部品の保有期間（経済産業省の指導による期間）

- カラオケスピーカーの補修用性能部品は製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

◆廃棄する場合

本製品を使わなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

 水濡れ禁止	温室、浴室などの湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。 濡れた手で触るのも厳禁です。 絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
 禁止	表示された電源電圧以外での使用はしないでください。 火災や事故、感電、故障の原因となります。
 禁止	雷が鳴ったら機器の金属部や電源コードなどに触らないでください。 感電の恐れがあります。
 コンセントから抜く	コンセントから電源を抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 コードを持つと破損して火災や感電の恐れがあります。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず守る

湿気、ほこり、直射日光、油煙の多いところに置かないでください。
故障の原因となります。



必ず守る

電源を入れる前には音量を小さくしてからご利用ください。
突然大きな音がでて聴力障害の原因となることがあります。
近隣に迷惑がかからないよう、適度な音量で使用してください。



禁止

お手入れの際は、シンナー・アルコール類は使用しないでください。
破損や故障の原因となります。



禁止

落下させたり、強くぶつけたりしないでください。また、上に乗らないでください。傾きのない安定した場所で使用してください。
故障やけがの原因となります。




禁止

幼児や子供には一人で使わせないでください。
感電やけがの原因となります。


セット内容

開梱したらセット内容をご確認ください。


■本 体

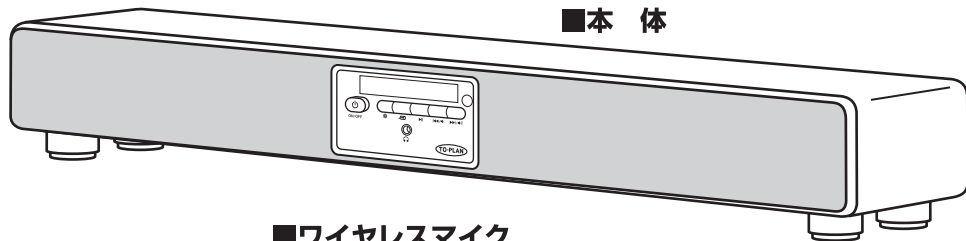


■ワイヤレスマイク ×2

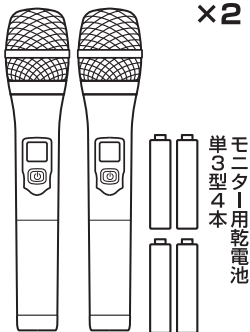


■AC アダプター

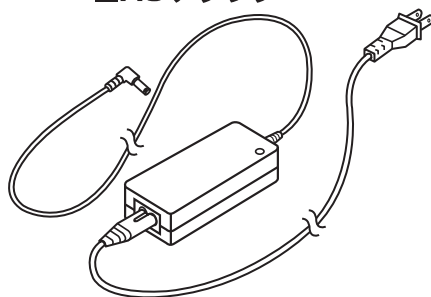


■リモコン

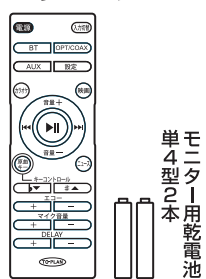


■取扱説明書(保証書付)

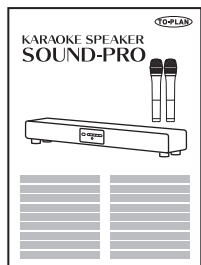

■光デジタルケーブル

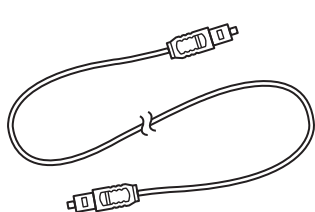

■3.5mmオーディオ ケーブル

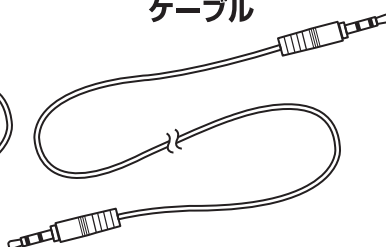

主な仕様

- 品名:アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロ ●型番:TKMI-002
- 電源:DC20V/3.0A ●消費電力:60W
- 本体サイズ:(約)幅649×奥行き125×高さ80mm ●本体重量:(約)2.4kg
- 材質:ABS樹脂
- スピーカー:2インチ10W×2、3インチ20W×2、低音パッシブボード×2
- 付属品:ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル
- 機能:音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)、Bluetooth接続
- 生産国:中国

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

■その他のサウンド設定


設定ボタンを押して下記の表示になると高音の調節ができます。



設定ボタンを押して下記の表示になると低音の調節ができます。



設定ボタンを押して下記の表示になるとキーの調節ができます。



カラオケに適した音質のモードになります。



映画に適した音質のモードになります。




ニュースに適した音質のモードになります。


電池の交換について

付属の電池はモニター用電池です。早めに新しい電池と交換してください。

ワイヤレスマイク(単3型×2本)

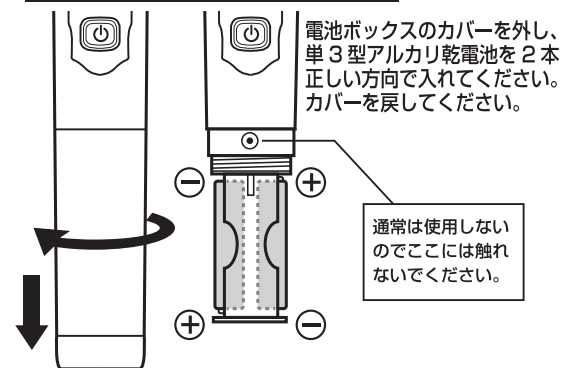

リモコン(単4型×2本)

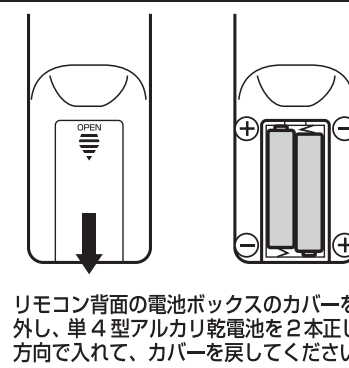


■キーコントロール

本体でも操作できますがリモコンのボタンで調節してください。

キーの高さが-12～12まで調節可能です。
もとのキーに戻したい時は「原曲キー」を押すとワンタッチでもとのキーに戻ります。

●本体ディスプレイ表示例

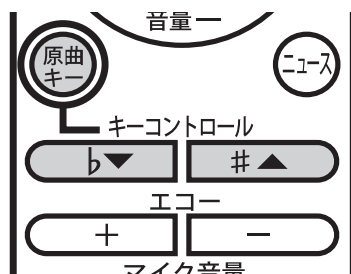


■エコー調節

本体でも操作できますがリモコンのボタンで調節してください。

エコーを0～8まで調節できます。


●本体ディスプレイ表示例

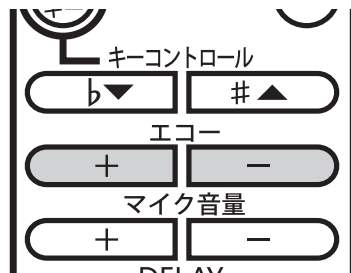

■マイク音量の調節

リモコンのボタンで調節してください。
0～16まで調節可能です。

●本体ディスプレイ表示例

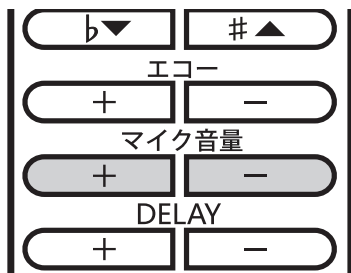


■DELAY 調節

本体でも操作できますがリモコンのボタンで調節してください。


DELAY を
0～10まで調節できます。

●本体ディスプレイ表示例

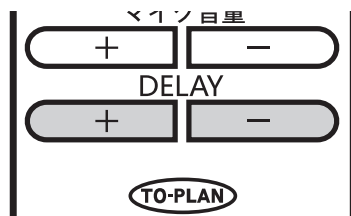

各部の名称

本体正面

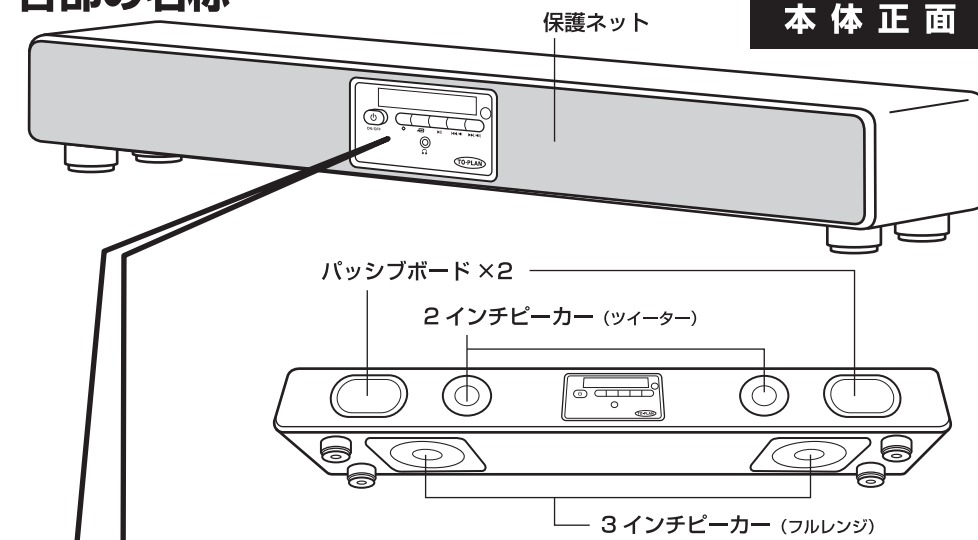


コントロールパネル

電源スイッチ

押すごとに入/切

液晶ディスプレイ

入力方法の情報、音質の情報などを表示します。

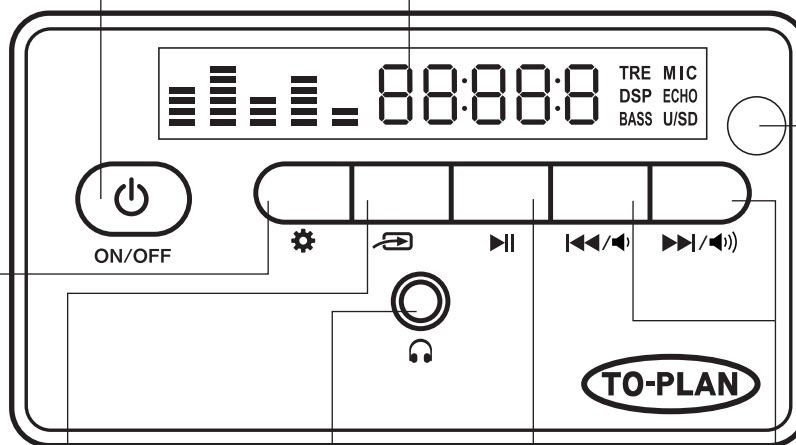

リモコン受光部

イヤホンジャック
<3極のみ使用可>

※4極のものは使用できません。

再生/停止

入力切替:

押すごとに入力が切り替わります。


設定:

マイク OFF 時: 音質調節

マイク ON 時: マイク音量、エコー、DELAY

次の曲、前の曲を選択
長押しで音量アップまたは
音量ダウン

本体背面

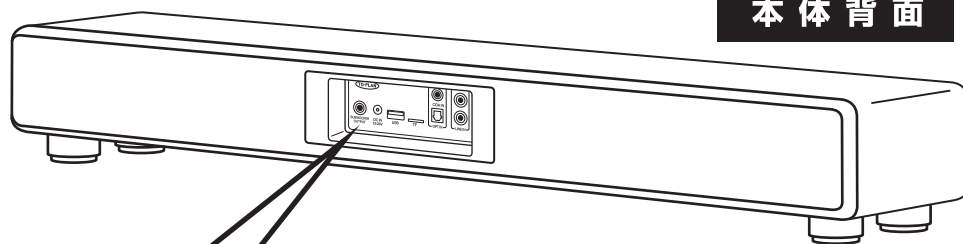

接続ポート

電源：


■付属の AC アダプターを接続してください。

RCA 用ラインインポート

同軸ケーブルポート (COAXIAL)

AUX ポート

■付属のケーブルを接続してください。

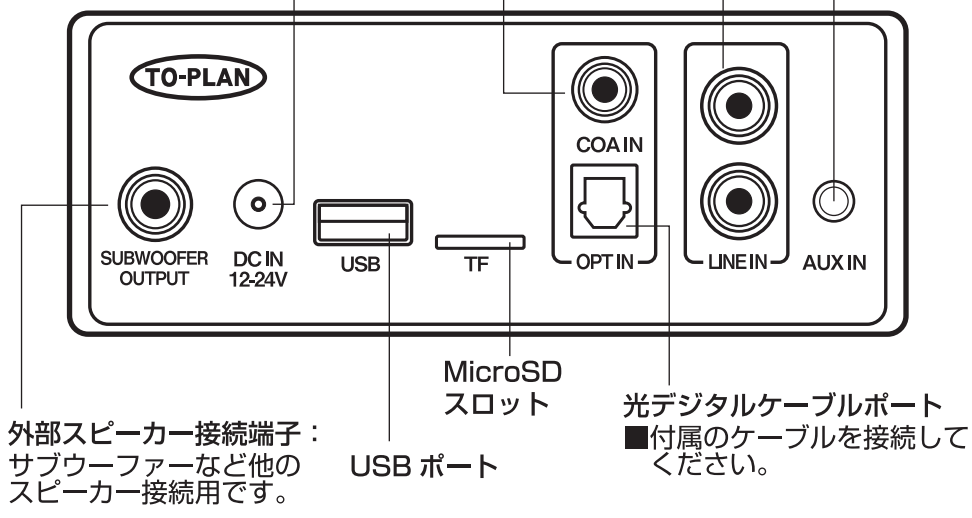

外部スピーカー接続端子：サブウーファーなど他のスピーカー接続用です。


USB ポート

MicroSD スロット


光デジタルケーブルポート
■付属のケーブルを接続してください。

■市販の別売品ケーブル、コード、メディア等でもカラオケが楽しめます。

■RCA 端子ケーブル
※付属していません



■COAXIAL 同軸ケーブル
※付属していません



■音楽ファイルの入った USB メディア
※付属していません




■音楽ファイルの入った TF (MicroSD)
※付属していません



■音楽供給側の機器の電源が入っていて、正しく接続されているか確認して再生をしてください。

各操作は本体でも操作できますがリモコンでの操作が便利です。

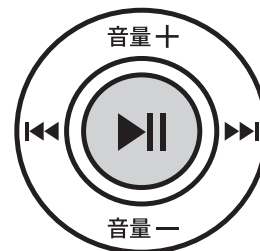

■音楽の再生と停止

内側のスイッチを押すと再生できます。
停止させたい時はもう一度押してください。
再度押すと再生します。

※AUX とラインイン入力時はできません。




■曲の選択は外側のスイッチの左右で行います。

◀◀を押すと前の曲になり▶▶で次の曲に進みます。

※曲の選択は音楽提供側でもできるので機器の説明書をご覧ください。

※AUX とラインイン入力時はできません。

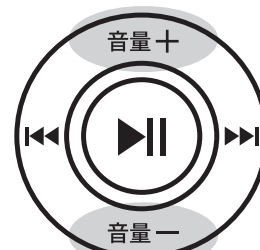

■音量調節は外側のスイッチの上下で行います。


※音量の調節は音楽提供側でもできる場合がありますので機器の説明書をご覧ください。

■マイクを使う
マイクには付属の電池を入れてください。
(13 ページ参照)

マイクの電源ボタンを押して ON にすると液晶が点灯します。



電源をいれた直後は全表示になりますがしばらくすると電池残量のみ表示になります。これは故障ではありません。

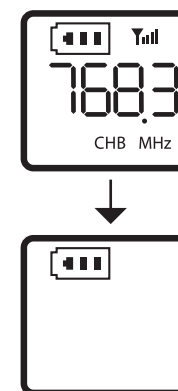


ご使用前方法

■AC アダプターを接続してコンセントに差し込んでください。

■本体の電源を入れてください。

本体の電源スイッチを
カチッというまで
押し込む。

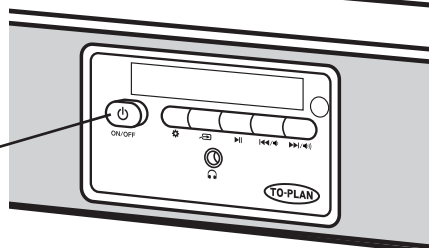

ご注意

音量は極力下げた状態で電源を入れるようにしてください。
音楽供給側の出力レベルが高くて、電源を入れた時にいきなり
大きな音が出たりすることがあります。

入力モード選択切替を行うときも同様です。

■音楽の入力モードを選択してください。

本体の「入力切替」でも、リモコンの「入力切替」でも行えますが
リモコンのワンタッチ選択 (③～⑤) が便利です。

本体ディスプレイで確認ができます。

BT モード

----- BL UE

Bluetoothモード
が使用できます。

OP モード

----- OP

光デジタルモード
が使用できます。

AUX・ラインインモード

----- LI NE


アナログモード
が使用できます。

COAX モード

----- CO AX

同軸ケーブル(COAXIAL)
モードが使用できます。

リモコン

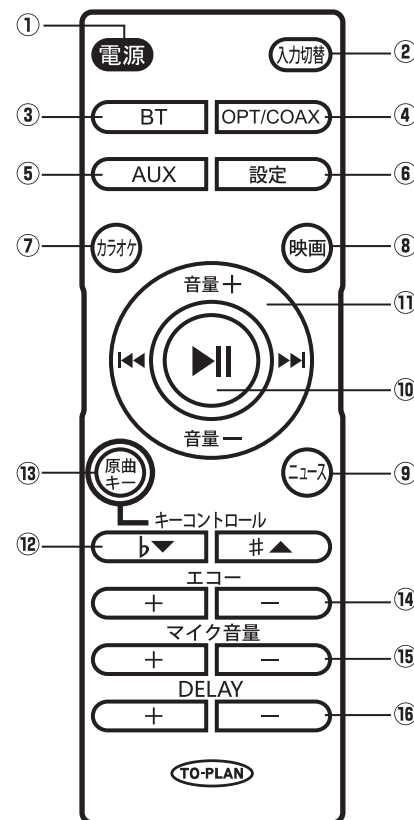

①電源スイッチ

本体の電源が ON のときだけリモコンで ON/OFF
と他の操作が可能になります。

②入力モード切替

押すごとにBluetooth、ラインイン(AUX)、
光デジタル、COAX (同軸) に切り替わります。

③ワンタッチでBluetoothモードになります。

④1 回押し / 光デジタル、2 回押し / COAX モード と変わります。

⑤ワンタッチでアナログモード(ラインイン)に なります。

⑥サウンド設定:

【マイク OFF 時】押すごとに高音、低音、および
キーコントロールを⑪の音量で調整できます。

【マイク ON 時】押すごとにマイク音量、エコー、
DELAY を⑪の音量で調整できます。

⑦カラオケに適した音質になります。

⑧映画に適した音質になります。

⑨ニュースに適した音質になります。

⑩曲の再生 / 停止

⑪左右押しで ◀◀ 前の曲、▶▶ 次の曲選択

上下押しで音量アップ(+)、音量ダウン(-)の調節
※AUX とラインイン入力時は前の曲、次の曲選択は
できません。

⑫キーコントロール:

▲▼ でキーのアップ / ダウンを調節します。

⑬原曲キー:

キーコントロールで調節したキーを原曲キーに
戻します。

⑭エコー:

+でエコーの強弱を調節します。


⑮マイク音量

+でマイクの音量を調節します。

⑯DELAY:

+で DELAY 効果を調節します。

ワイヤレスマイク

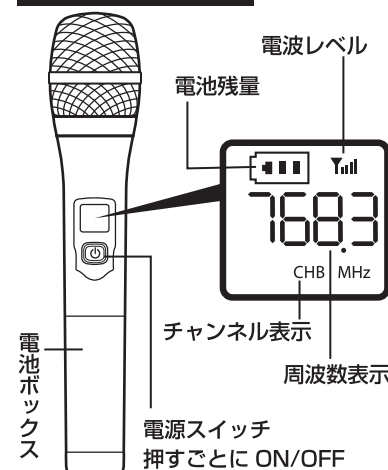

接続等、ご使用前の準備について

本品には音楽ソフトは内蔵・付属していません。

カラオケ等の音楽はインターネット回線やSTB、プレーヤーなどをあらかじめご準備いただかなくてはなりません。場合によっては他の機器の購入や利用契約などが必要となります。

テレビへ接続して使う

- 音楽を供給する機器等を TV に接続してください。
(接続箇所は機器や TV 等の取扱説明書を御覧ください。)



USBやSDカードを使う

- USB メモリーやマイクロ SD カードに入っている音楽を使用する場合はそれぞれのスロットに差し込めば使えます。


- 本体ディスプレイには再生時間と音に合わせたイルミネーションが表示されます。

0123




ご注意

USB やマイクロ SD カードを使用する場合はメディア側で音量調節ができないので、本体音量に特にご注意ください。

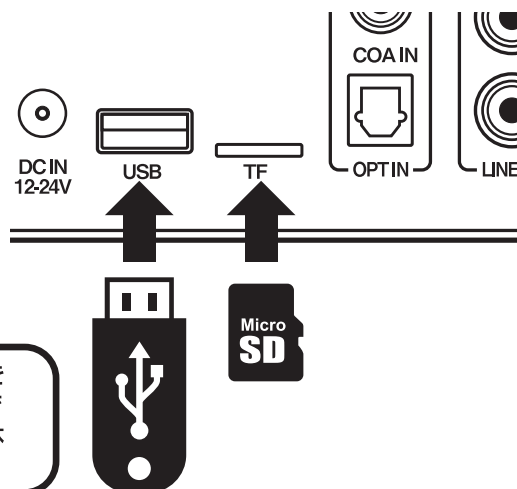

- 次にテレビと本品を接続してください。
いずれかひとつ接続すれば使えます。すべての接続が必要なわけではありません。
※出力端子の種類は TV によって異なります。図は代表的な例です。

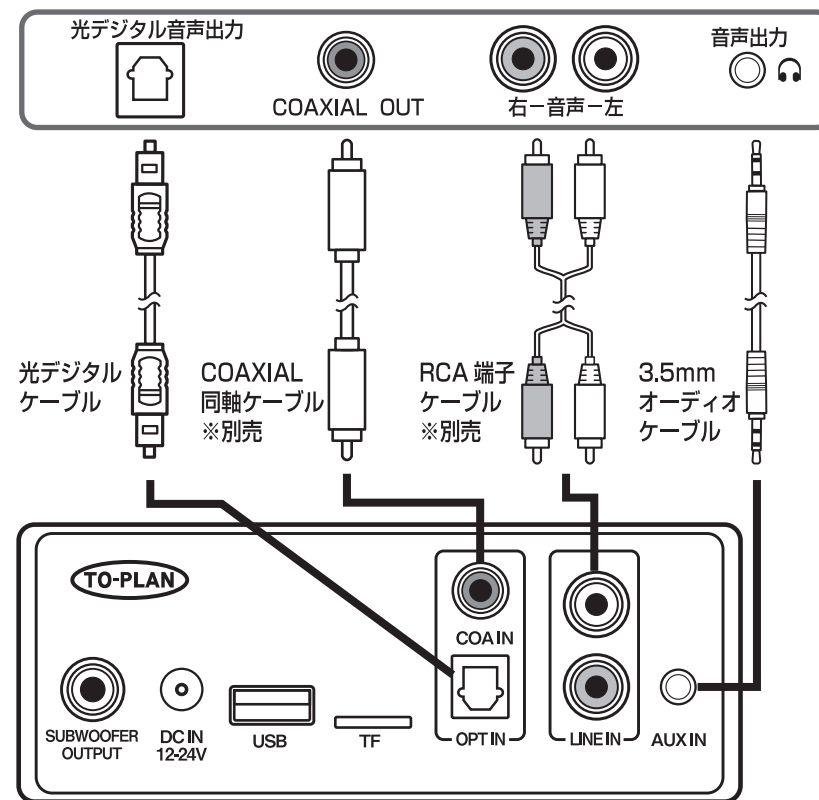

ブルートゥースで接続して使う

- 初めて接続するときは、ブルートゥース対応の音楽再生デバイス（スマートフォンや音楽プレーヤーなど）の設定でブルートゥースをオンにして機器（デバイス）リストの中から「HIFI Speaker」を選択して接続してください。
※2 回目からは自動で接続をして音楽を再生します。
※スマホ等でご使用のカラオケアプリが本品で再生できない場合は別のアプリでお試ください。

本品のデバイス名

HIFI Speaker

サウンドバーとしてのご使用もオススメです！

本品はカラオケ用のスピーカーですが、テレビやパソコン等を高音質で楽しめるサウンドバーとしても使えます。

