

# 基本操作早見表

• クイックスタートガイド •


夢KARA OK

すぐに使える!

▶ 番号順に接続して下さい。

## 1 接続する


注意: 先にテレビの電源をつけた後、テレビ画面が映っているのを確認してから接続すること。  
マイクの電源が切れているのを確認し、接続作業を行って下さい。

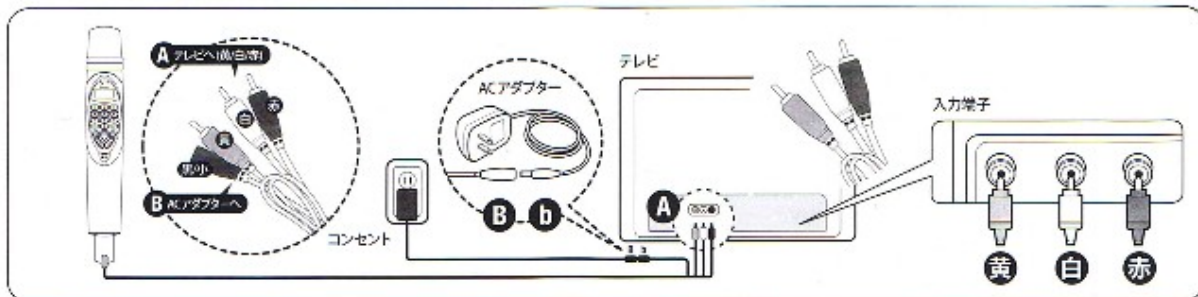

- 図B「ACアダプタの「b」の部分」を接続ケーブル「B」(黒色の小端子)に接続します。
- 最後にACアダプタをコンセントに差し込みます。
- 図A「AV接続ケーブルの色を確認し、テレビ側の入力端子に同じ色を合わせそれぞれ差し込みます。  
\*「黄・白」(モノラル)の端子も同様です。

## 2 映像を出す


注意: スタート時の電源ボタンは2~3秒長押しして下さい。

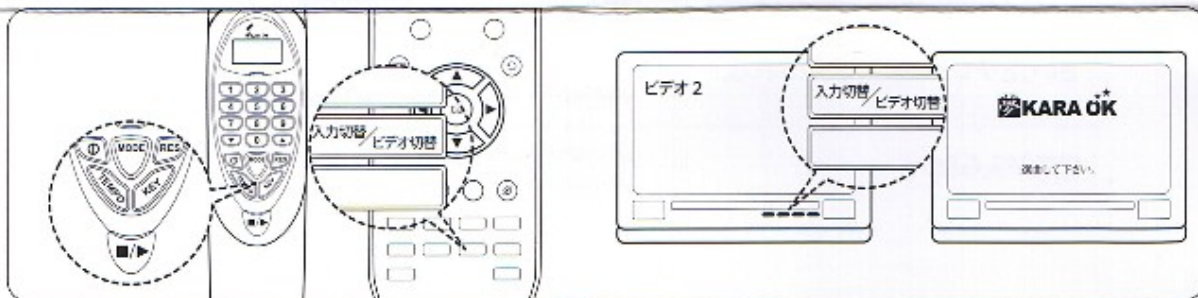

- マイクの「電源」ボタン①を押して電源を入れてください。液晶画面に表示ができればOKです。
- テレビのリモコンもしくはテレビ本体にある「入力切替」又は「ビデオ切替」ボタンで切替えます。
- 例えばテレビの入力端子「ビデオ2」(「入力2」)にAV接続コード(黄・赤・白)を接続した場合はテレビのリモコンもしくはテレビ本体ボタンにて「ビデオ2」(「入力2」)を選びます。(切替えます)
- テレビ画面に「夢KARA OK」と表示が出てくれば、接続はこれでOKです。

## 3 歌う準備

注意: 終了の際も電源ボタンを2~3秒長押しして下さい。

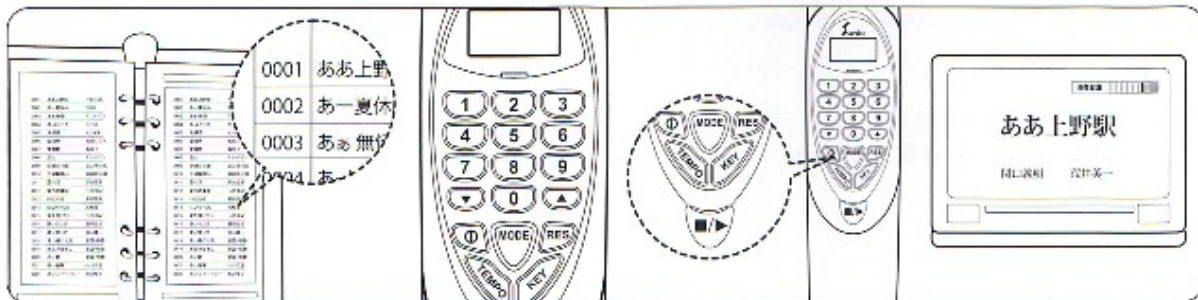

- 付属の内蔵曲目リストで歌いたい曲を選びマイク本体の「0」~「9」の数字ボタンで曲の番号を入力する。本体の液晶部分又はテレビの画面で番号が確認出来ます。
- 後は(▶/■)ボタンを押すだけです。
- 映像と歌詞と音楽が流れます。楽しく盛り上がりましょう!!