


テレビでカラオケの準備をしましょう。簡単接続マニュアル

◎パソコンやスマホなどの接続方法は取扱説明書をご参照ください。

①最初にテレビとカラオケスピーカーを付属のケーブルで接続します。


いずれかひとつ接続すれば使えます。すべての接続が必要なわけではありません。
※出力端子の種類はTVによって異なります。図は代表的な例です。

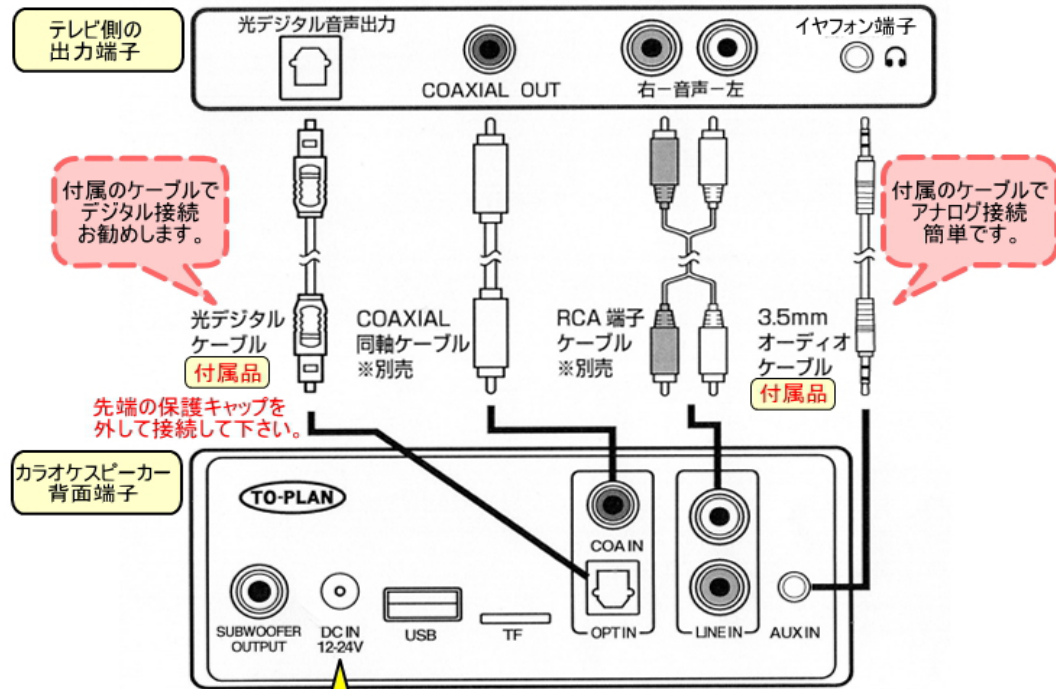

②次にカラオケスピーカーの電源を入れます。この後はリモコンから全ての操作ができるようになります

- ACアダプターをDC IN12-24Vに接続してコンセントに差し込んでください。
- 本体の電源を入れてください。

本体の電源スイッチを
カチッというまで
押し込む。

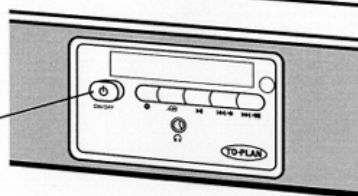





■ご注意:光デジタルケーブルは先端の保護キャップを外してから接続してください。

■ディスプレイに0~0000の数字が表示されれば正常に電源が入りました。

③カラオケスピーカーの入力切替をしてテレビの音が出るようにします。(重要です)

■光デジタルケーブルで接続された方はリモコンの矢印①ボタンOPT/COAXを押して、本体ディスプレイにOPと表示されているか確認して下さい。

■3.5mmオーディオケーブルで接続された方はリモコンの矢印②ボタンAUXを押して、本体ディスプレイにLINEと表示されているか確認して下さい。

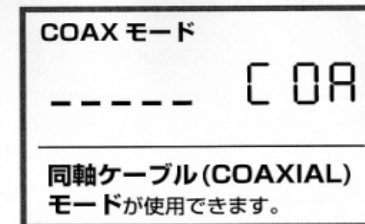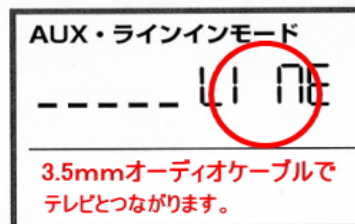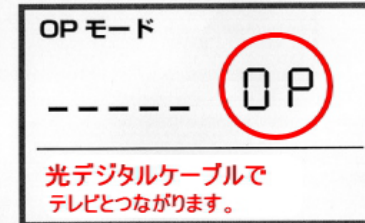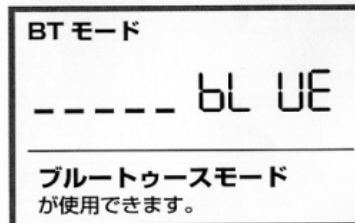

■カラオケスピーカーからテレビの音が出たらカラオケの準備完了です。

- ご注意:光デジタルケーブルで接続した場合、テレビの光デジタル出力がPCM(標準)に設定されていませんか?と音が出ません。
- 光デジタルケーブルで接続した場合、必ずテレビの音量を消音又は最小にして下さい。TVの音とのずれが無くなりクリアな音で楽しめます。
- 又テレビの音を消音しませんが、テレビからの音は原曲のまま再生されますのでキーを変えた音と一緒に再生されてしまいます。
- 3.5mmオーディオケーブルで接続された場合はTVの音量を消音にしないで下さい。TVの音が出なくなります。

④カラオケをもっと楽しく! 以下の項目はリモコンでお好みに調節できます。

- カラオケの音量を、音量±ボタンでお好みの音量に調整します。
- 曲のキーはキーコントロールボタンで上げ#▲下げ#▼します。原曲キーボタンを押すと原曲のキーに戻ります。
- エコーの強弱を±ボタンで調整します。ご注意:上げ過ぎるとハウリングしやすくなります。
- マイクの音量を±ボタンで調整します。ご注意:上げ過ぎるとハウリングの原因となります。
- DELY(遅延音)の増減調節します。最適に調整されていますので通常は調整する必要はありません。
- 前面パネルのヘッドホン端子にヘッドフォンを差し込めば、音楽やマイク音が遮断されますので騒音対策になります。カラオケの練習にもお勧めします。

お問い合わせは、発売元(株)東京企画販売 サポート担当三浦様迄 TEL042-341-1122

ご注意 ①最初にワイヤレスマイクに電池を入れた時は自動的に電源ONになります。OFFにするには電源ボタンを長押しして下さい。

その後のワイヤレスマイクの電源の入り切りは電源ボタンを長押しして下さい。使用しない時は必ず電源をお切りください。電池が消耗してしまいます。

②通常はリモコンの電源ボタンで入り切りするのが便利ですが、長期に渡り使用しない場合は本体の電源スイッチを切ってコンセントから抜いてください。

制作(有)メディアコム

