


マルチ・エコー・マイク・ミキサー

# NEW HYPER もりあげくん PLUS

TKMI-010

取扱説明書・保証書

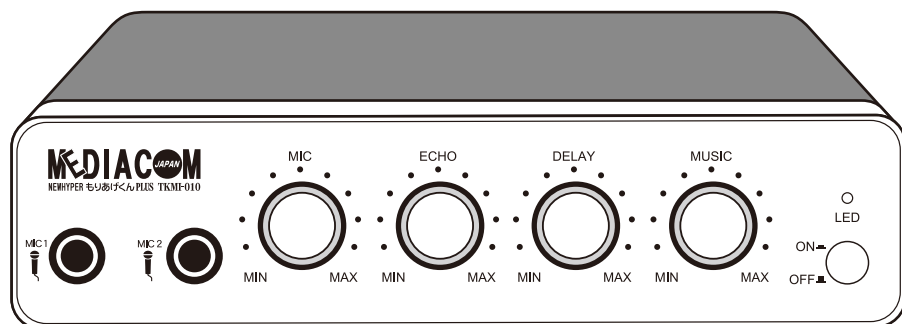

この度は当社製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。  
本製品を正しくご使用いただくために、お使いになる前に  
必ずこの説明書をお読みになり、十分にご理解ください。  
なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、『人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される』内容です。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、『人が死亡または重症を負う危険が想定される』内容です。



⊘ 記号は禁止事項を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容が表示されています。(左図の場合は「改造禁止」を示します)



● 記号は強制・指示事項を示します。図の中や近くに必ず守らなければならない行為の具体的な内容が表示されています。



## 警告



本機を修理・改造しないでください。  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



電源コードを傷つけないでください。火災や感電の原因となります。  
・電源コードやプラグを加工しないでください。・コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。  
・コードの上に重い物をのせないでください。・電熱器具(ストーブ・ヒーター等)に近づけないでください。  
・コードを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。  
万一コードが傷んだら、販売店に交換を依頼してください。



煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントからACアダプターを抜いてください。火災・感電の恐れがあります。  
機器内に異物や水が入った場合、本体のスイッチを切り、コンセントからACアダプターを抜いてください。火災・事故・感電の恐れがあります。



機器内部に金属物や燃えやすい物を入れしないでください。事故や故障の原因となります。  
電源コードが痛んだら(心線の露出、断線など)使用しないでください。  
火災・感電の恐れがあります。



風呂場等で絶対使用しないでください。感電の原因となります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。  
火災・事故・感電の恐れがあります。



雷が鳴ったら機器の金属部やACプラグにふれないでください。



## 注意



湿気、埃、直射日光、油煙の多いところに置かないでください。  
故障の原因となります。



熱器具のそばで使用しないでください。  
本体や電源コードの被ふくが溶けて、事故の原因となります。



電源を入れる前には音量を小さくしてからご利用ください。  
突然大きな音がでて聴力障害の原因となることがあります。



濡れた手で、プラグや機器を触らないでください。感電の危険があります。



お手入れの際は、シンナー・アルコール類は使用しないでください。  
故障の原因になります。




落としたり、強くぶついたりしないでください。故障・けがの原因になります。



安定したところに置いてください。  
ぐらついたり、傾いた台に置くと落下や転倒の原因となり事故となります。

# 各部の名称

## 前面部

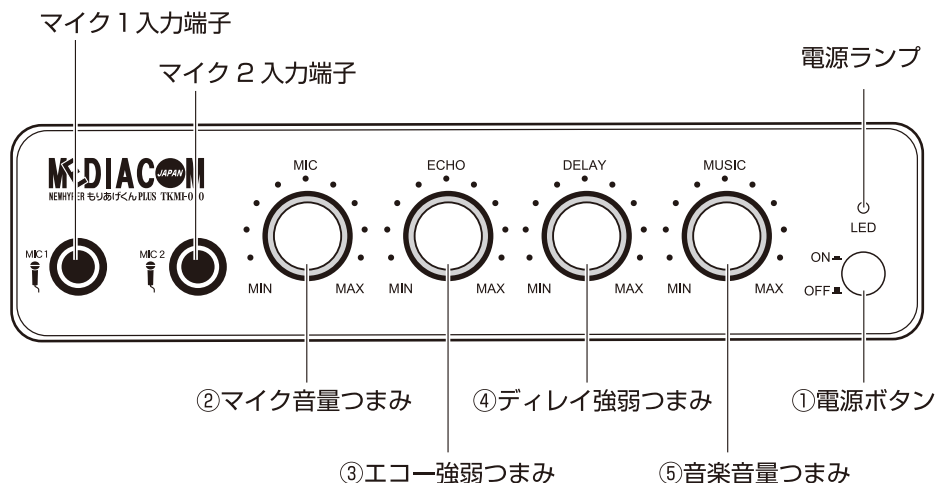

### ①電源ボタン

電源の入／切を行います。

### ②マイク音量つまみ

マイクの音量を調節します。MIN側に回すと音量が小さくなります。MAX側に回すと音量が大きくなります。

### ③エコー強弱つまみ

エコーの強弱を調節します。MIN側に回すとエコーのかけが弱くなります。MAX側に回すとエコーのかけが強くなります。


### ④ディレイ強弱つまみ

エコーの長さを調節します。MIN側に回すとエコーの長さが短くなります。MAX側に回すとエコーの長さが長くなります。

### ⑤音楽音量つまみ

音楽の音量を調節します。MIN側に回すと音量が小さくなります。MAX側に回すと音量が大きくなります。

## 裏面部

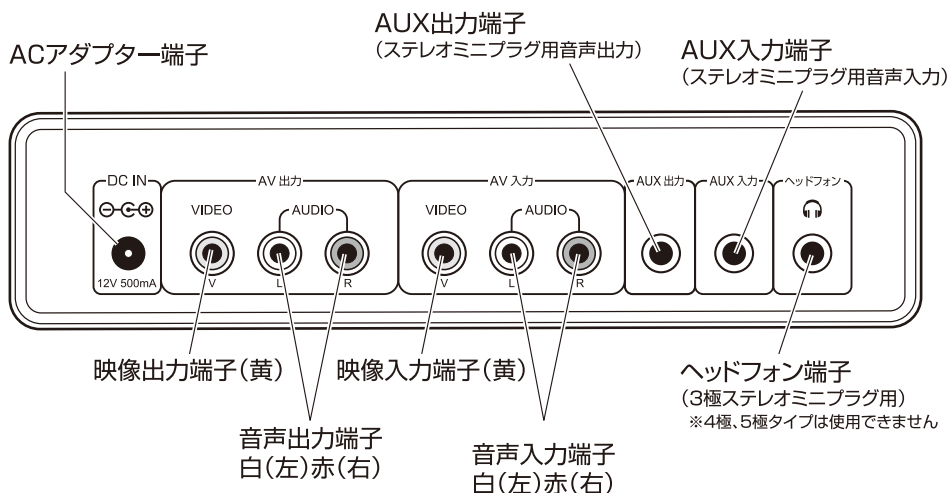


### ★付属品★

- ヴォーカル用ダイナミックマイク … 1本
- マイクケーブル … 1本
- ACアダプター … 1個
- オーディオケーブル

（・ステレオ ミニプラグ ⇄ ステレオ ミニプラグ … 1本

・RCA端子ケーブル … 1本


（赤/白/黄ピンプラグ ⇄ 赤/白/黄ピンプラグ）




- 取扱説明書・保証書(本書)

# 接続方法

## もりあげくんとマイクの接続方法

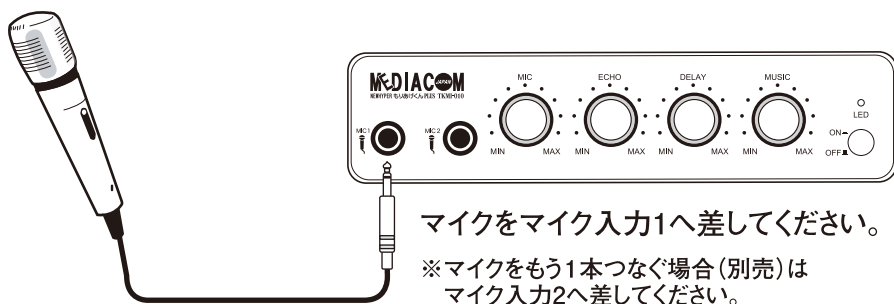

## もりあげくんとTV(テレビ)、パソコンの接続方法

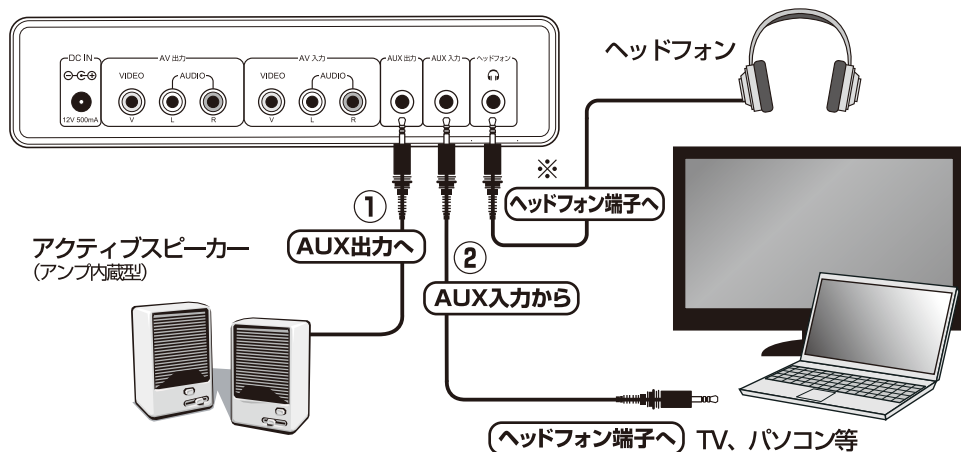


- ①スピーカーをもりあげくんのAUX出力端子に差します。

⚠ AUX出力端子にはアクティブスピーカー(アンプ:増幅器を内蔵したもの)を接続してください。アンプ(増幅器)を内蔵していないスピーカーでは音が出ません。

※アクティブスピーカー等お持ちで無い方や、大きな音を必要としない方はヘッドフォンをお使いください。ヘッドフォンはヘッドフォン端子に差してください。

- ②TV、パソコン等のヘッドフォン端子ともりあげくんのAUX入力を付属のステレオミニプラグ⇄ステレオミニプラグでつなぎます。


## もりあげくんとDVD/ブルーレイ等の再生機器の接続方法

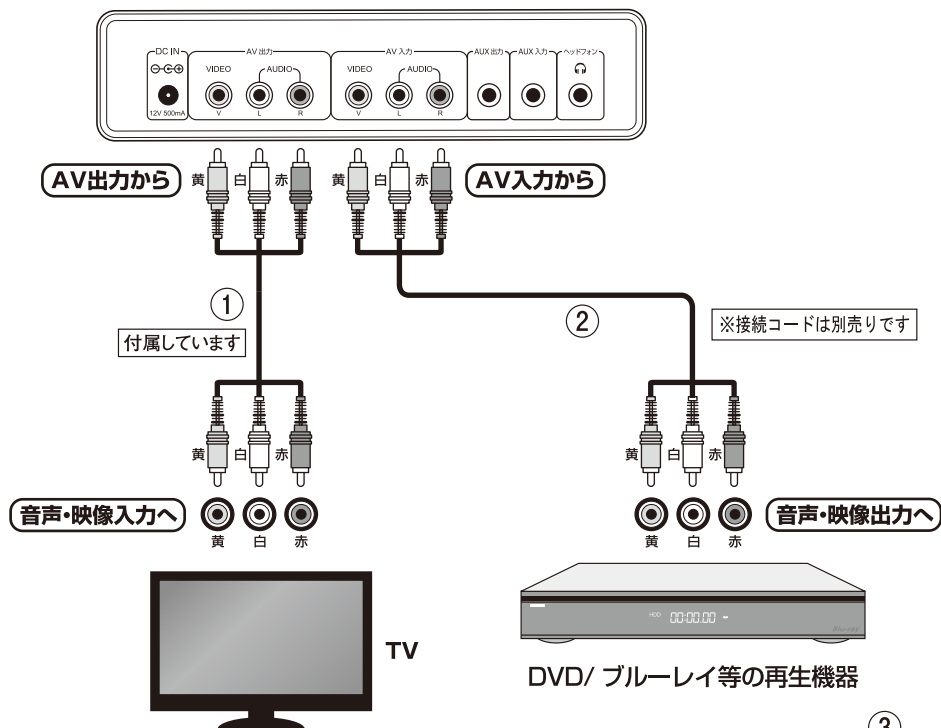

- ① もりあげくんのAV出力、TVの音声(赤白)・映像(黄色)入力を付属の赤/白/黄ピンプラグケーブルでつなぎます。
- ② 再生機器の音声(赤白)・映像(黄色)出力ともりあげくんのAV入力を別売りの赤/白/黄ピンプラグケーブルでつなぎます。
- ③ もりあげくんに接続した外部入力の番号に、TVのリモコンで「入力切替」をしてください。(入力3に接続した場合は入力3に)



## ひかりTV、J:COM等との接続方法

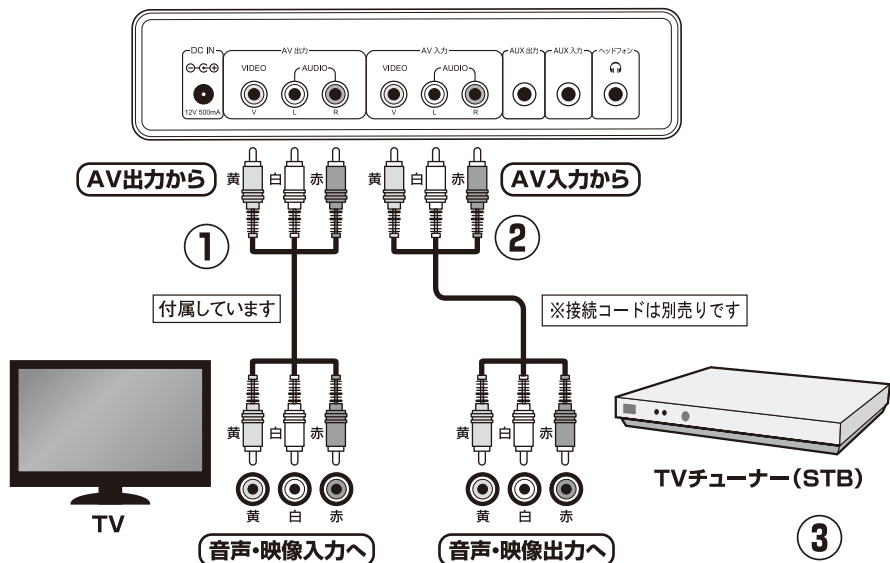

- ① もりあげくんのAV出力と、TVの音声（赤白）・映像（黄色）出力を付属の赤/白/黄ピンプラグケーブルでつなぎます。
- ② もりあげくんのAV入力と、TVチューナーの音声（赤白）・映像（黄色）出力を別売りの赤/白/黄ピンプラグケーブルでつなぎます。
- ③ もりあげくんを接続した外部入力の番号に、TVのリモコンで「入力切替」をしてください。（入力3に接続した場合は入力3に）



**重要:** 予めHDMIケーブル（デジタルケーブル）で接続されている場合には特に注意が必要です。カラオケはアナログ接続でマイクの音を出しますので、もりあげくんを接続した外部入力の番号にTVのリモコンで「入力切替」をしないとマイクの音はでません。

※STBやTVによっては4極ミニプラグを使用する場合があります。CTIAとOMTPの2種類の規格がありますのでお使いのSTB、TVのメーカーにお問合せ下さい。


### 音声遅延に関して

接続したTVによってはマイク音声が遅れて聞こえる場合があります。気になる場合はP.6の「もりあげくんとTV、パソコンの接続方法」にして頂ければ音声遅延の心配なくカラオケが楽しめます。接続するアクティブスピーカーのグレードによっては大幅な音響の改善が見込まれ、ビデオ入力への切り替えが必要なく、デジタル映像のまま楽しめますので最も推奨される接続方法となります。




# ご使用方法

## 電源の入れ方

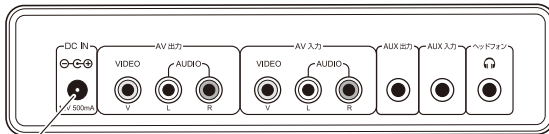

ACアダプター端子

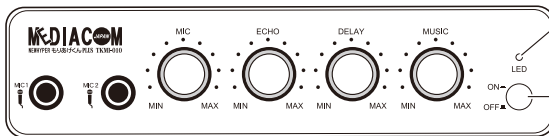


電源ランプ

電源ボタン

付属の AC アダプター を接続し、すべてのつまみが真中になっていることを確認して電源ボタンを押します。

電源ランプが点灯したのを確認して、マイクのスイッチを入れます。

## 音量調節

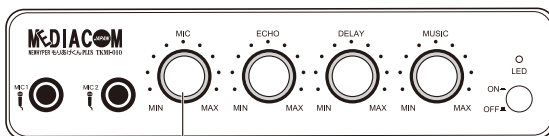

マイク音量つまみ


マイクで音を出しながら、マイク音量つまみで音量を調節します。この時、音量が大きすぎると音が割れたりハウリングを起こす可能性があります。

マイクで音を出しながら、お好みに応じて調節してください。

※マイクを2本接続した場合。マイク音量は2本同じになります。マイク音量つまみで1本の時と同じように調節してください。


# ご使用方法

## エコー調節

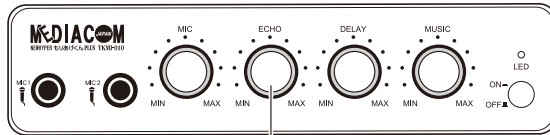

エコー強弱つまみ

- ①マイクで音を出しながら、エコー強弱つまみでエコーのかかり具合を調整します。この時、エコーが強すぎるとハウリングを起こす可能性があります。マイクで音を出しながら、お好みに応じて調節してください。

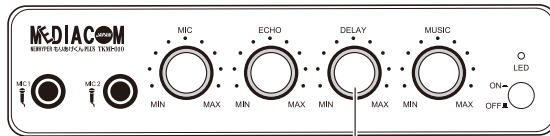

ディレイ強弱つまみ

- ②ディレイ強弱つまみでエコーのスピードを調整します。左へ回すとエコーが早くなり、右へ回すとエコーがゆっくりとかかります。

※エコー強弱つまみを MIN にしている場合はディレイは効果ありません。

音楽を再生したら  
カラオケスタート！  
もりあがってください！



# 故障かなと思ったら

## もう一度次の点をお調べください

### 電源が入らない

- ・ACアダプターを本体とコンセントにしっかりと差し込んでください。

### 音が出ない

- ・ACアダプターが本体にしっかりと接続されているかどうか確かめてください。
- ・音声入出力の接続方法を確認してください。
- ・マイク入力の接続を確認してください。
- ・マイクスイッチが入っているか確かめてください。
- ・マイク音量を調整してみてください。
- ・再生機器の音量を調節してみてください。

### マイクの残響音が気になる

- ・エコーやディレイを調節してみてください。

### マイクがハウリングを起こす

- ・マイクをスピーカーから遠ざけてください。
- ・マイク音量を下げてください。
- ・エコーを弱くしてください。

## 製品仕様

- 品名：ニューハイパーもりあげくんプラス
- 型番：TKMI-010
- 電源：DC12V/0.5A
- 消費電力：0.36W
- 本体サイズ：(約)幅 172×奥行き 126×高さ 44mm
- 本体重量：(約)282g
- 材質：ABS樹脂
- 付属品：マイク1本、マイクケーブル1本、ACアダプター、取扱説明書  
オーディオケーブル2本(ステレオミニプラグ×1、RCA(赤白黄)×1)
- 機能：マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音量調節
- 入力：マイク×2、AUX(ステレオ)×1、RCA(ステレオ+映像)×1
- 出力：AUX(ステレオ)×1、RCA(ステレオ+映像)×1、ヘッドフォン×1
- 生産国：中国

※商品の仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

## 愛情点検



## 長年ご使用の NEWHYPER もりあげくん PLUS の点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化します。そのままご使用になると、故障や火災の原因となることがあります。

このような症状はありませんか？

- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 電源ランプが点灯しない
- 電源コードやアダプターの異常高温
- その他ふだんと違った状態になる

故障や事故防止のため電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買上の販売店に点検・修理をご相談ください。絶対に分解しないでください。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

- ・弊社は、本機の補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しております。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 保証書

### 保証について

保証期間につきましては、次のサービスを保証致します。

- ①お買い上げ日、ご愛用者氏名、販売店名印のない場合は無効です。
- ②正常な使用上において、故障が発生した場合には無償修理を致します。
- ③本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ④修理は原則的に持ち込み修理となります。出張修理は行っておりません。

### 無料修理規定

- ①取扱説明書などの注意書きに従って、正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店もしくは(有)メディアコムご購入より1年間は無料修理いたします。
- ②保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ③ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ④ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には(有)メディアコムにご連絡ください。
- ⑤保証期間内においても次の場合は有料となります
  - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
  - ハ) 災害、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ニ) 一般家庭以外(業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ホ) 本書の提示がない場合。
- ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無料修理などのアフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げ販売店または(有)メディアコムにお問い合わせください。

| 品名／型番    | NEWHYPER もりあげくん PLUS |         | TKMI-010 |     |
|----------|----------------------|---------|----------|-----|
| 保証期間     | お買い上げ日より1年間          | ※お買い上げ日 | 年        | 月 日 |
| ※お客様     |                      | ※販売店    |          |     |
| ご住所 〒    | 住所 〒                 |         |          |     |
| お名前      | お名前                  |         |          |     |
| TEL. ( ) | TEL. ( )             |         |          |     |

症状

発売元

有限会社 メディアコム

東京都練馬区大泉学園町3-17-7 グレース泉1F

TEL 03-5947-5488

中国製