


●大型液晶テレビでも音声遅延がない接続方法です。接続するアンプ、スピーカーのグレードによっては大幅な音響効果が期待できます。デジタル映像のまま楽しめますので、全てのビデオオンデマンド系のカラオケに最も推奨される接続方法になります。

「光 BOX+」「JOYSOUND.TV」「カラオケ JOYSOUND for アクトビラ」「ひかり TV チューナー内蔵型テレビ」でカラオケの場合はこの接続方法となります。

HYPERもりあげくんの接続例

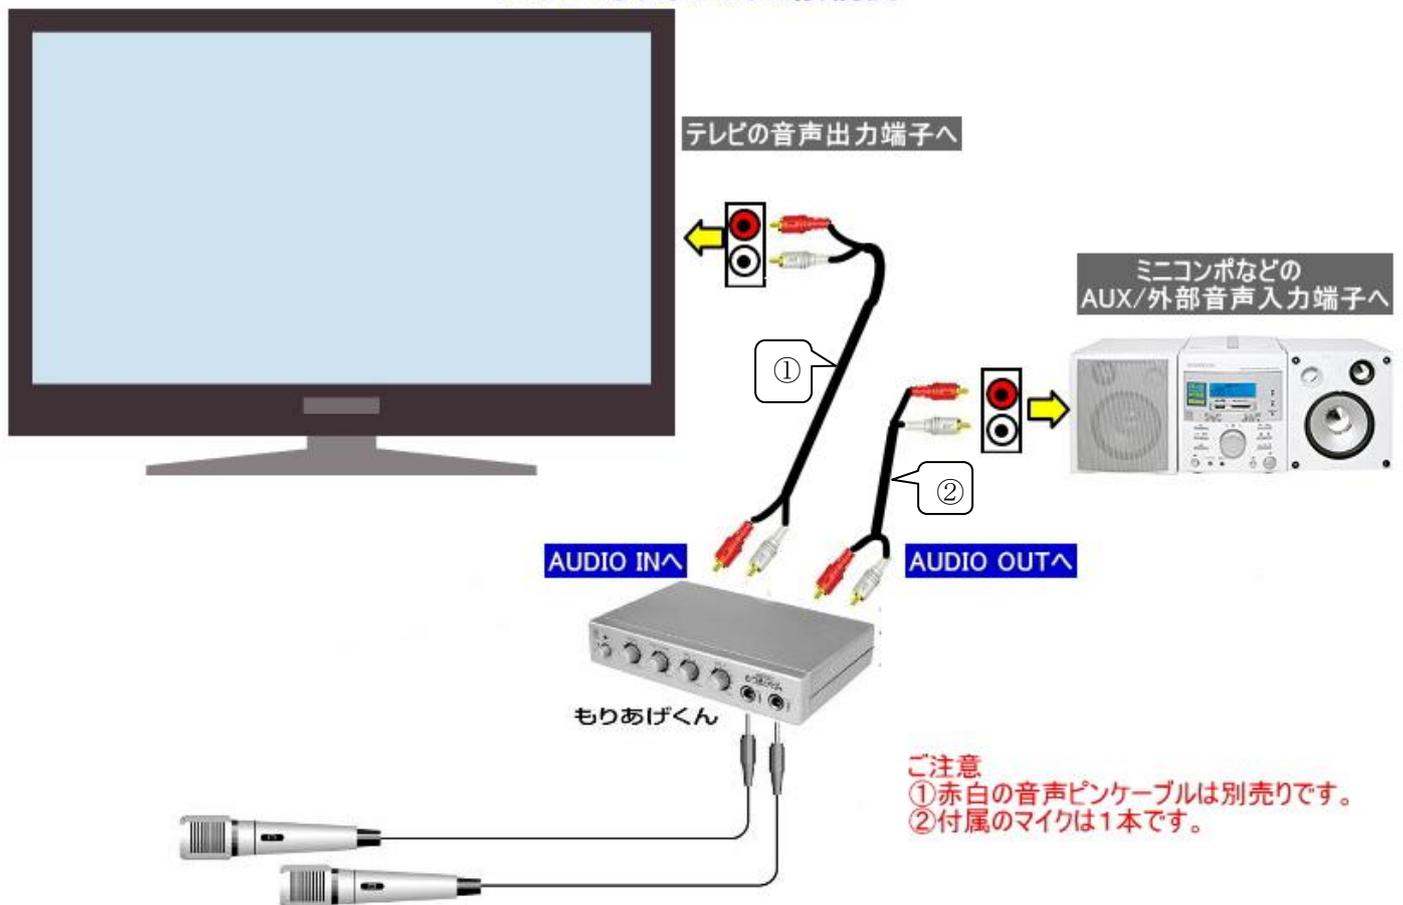

ご注意：接続には赤白のステレオ音声ピンケーブルが2本必要です。別売りですのでお近くの電気店等でお買い求めください。ステレオ3.5mmケーブルでも接続可能です。

●接続の手順

- ①テレビの音声出力端子と「もりあげくん」のAUDIO INを赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。
- ②「もりあげくん」のAUDIO OUTとミニコンポやアンプ等の外部音声入力端子（AUX）を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。
- ③テレビの電源を入れて、接続したミニコンポやアンプ等を外部入力に切換えて下さい。**外部入力に切り替えをしないと音は出ません。**
- ④「もりあげくん」にACアダプターを接続し、マイクを差し込み電源をONにします。マイク音量や音質、エコーレベルをお好みの位置に調節して下さい。（通常は全てつまみが真ん中の位置です。）**エコーを上げすぎるとハウリングの原因になりますのでご注意ください。**全体の音量は接続したミニコンポ等のアンプで調節します。

●テレビに音声出力端子がない場合は、テレビのヘッドフォン端子と「もりあげくん」のAUDIO INを付属のステレオ⇄ステレオ3.5mmミニジャックケーブルで接続してください。

お問い合わせは 有限会社メディアコム TEL03-5947-5488 FAX03-5947-5489