


## 接続例①

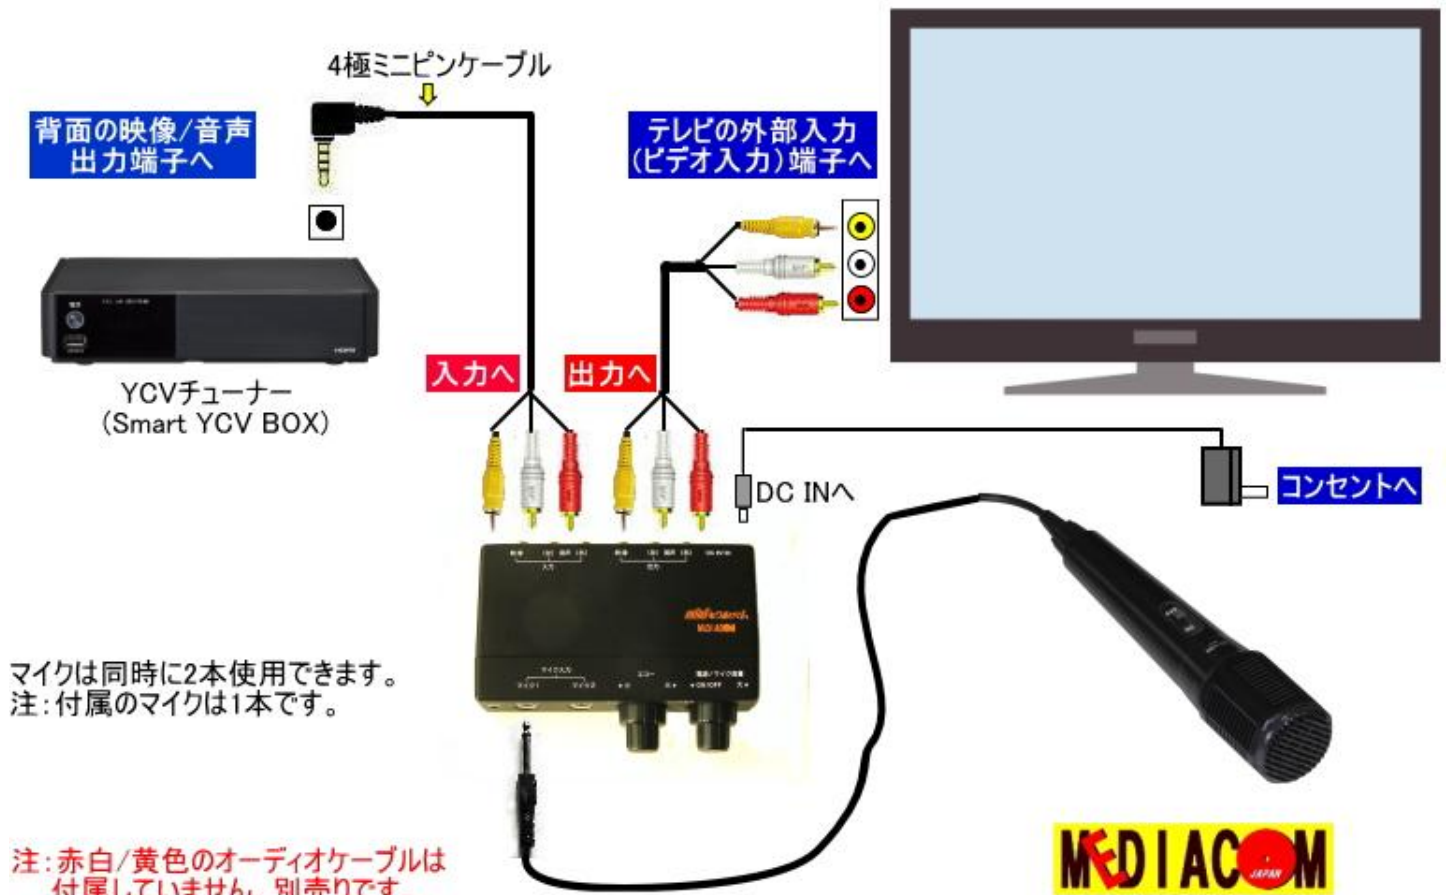

マイクは同時に2本使用できます。  
注: 付属のマイクは1本です。

注: 赤白/黄色のオーディオケーブルは  
付属していません。別売りです。

**御注意:**接続には黄色、白、赤のオーディオピンケーブルが1本と4極ミニピンケーブルが必要です。  
別売りですのでお近くの電気店等でお好みの長さのものをお買い求め下さい。

### ●接続の手順

- ① YCV チューナー背面にある映像、音声出力端子とミニもりあげくんの映像、音声入力端子 (黄色、白、赤) を色に合わせて4極ミニピンケーブルで接続して下さい。
- ② ミニもりあげくんの映像、音声出力端子 (黄色、白、赤) とテレビのビデオ入力端子(黄色、白、赤)を色に合わせてオーディオピンケーブルで接続して下さい。
- ③ マイクを「ミニもりあげくん」に差し込み、**付属のACアダプターを接続して電源をON**にします。エコーやマイク音量をお好みのレベルに調節して、全体の音量はテレビの音量で調節してお楽しみ下さい。
- ④ **重要:** テレビに「ミニもりあげくん」を接続したビデオ入力の番号に、テレビのリモコンで「入力切替え」をして下さい。(入力5に接続したなら入力5に) **予めHDMIケーブルで接続されている場合、そこでマイクの音が出るわけではありません。マイクはアナログ接続になりますので「ミニもりあげくん」を接続した外部入力の番号に「入力切替え」をしませんとマイクの音は出ません。**

●**御注意:**特に40型以上の大型液晶テレビの場合は、画質を綺麗に表現するためにテレビが映像や音声に色々なデジタル処理をしています。そのためRCA端子(ビデオ入力)に接続した音声もデジタル処理されてしまい、マイクの歌声が遅れるなどの障害が発生する事例があります。テレビをゲームモード等にする事で、音声の遅延が軽減されますが現在の大型液晶テレビの性質上、ゼロにはなりません。テレビ側の問題で本製品の不具合ではありません。

●ゲームモード等でも音声の遅延が気になる方は弊社の製品 URL で接続方法を公開していますのでご参照ください。