●大型液晶テレビでも音声遅延がない接続方法です。接続するアンプ、スピーカーのグレードによっては大幅な音響効果が期待できます。デジタル映像のまま楽しめますので、全てのビデオオンデマンド系カラオケに最も推奨される接続方法になります。
「光 BOX+@DAM」「JOYSOUND.TV」「カラオケ JOYSOUND for アクトビラ」「ひかり TV チューナー内蔵型テレビ」でカラオケの場合はこの接続方法となります。

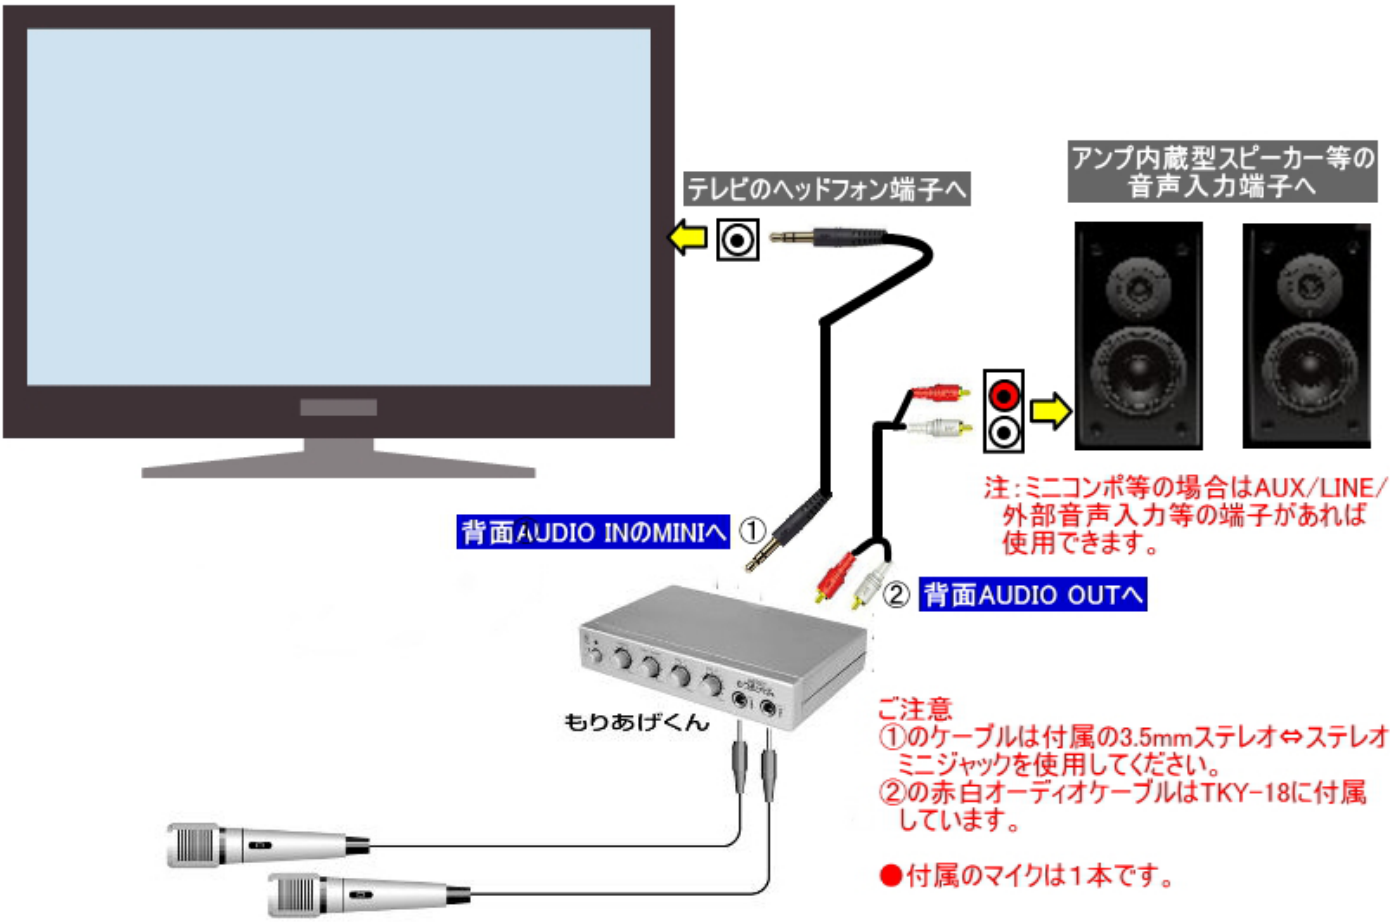

●ヘッドフォン端子の音は元々小さめに設定されていますので、TV のボリュームを通常より上げる必要があります。TV の音をアンプ内蔵型スピーカー等から出さない場合は①の接続は不要です。

●接続の手順

①テレビのヘッドフォン端子と「もりあげくん」の AUDIO IN 側の MINI とを付属の 3.5mmステレオミニジャックで接続します。

●テレビにアナログ音声出力端子がある場合、①は TV と「もりあげくん」の AUDIO IN とを赤白のピンケーブルで接続してください。ヘッドフォン端子を使うより音質が向上します。

②「もりあげくん」の AUDIO OUT と、アンプ内蔵型スピーカーやミニコンポ等の外部音声入力端子（AUX/LINE/INPUT などの表記があります）を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。(3.5mmステレオミニジャックを使用する場合もあります。)

③重要：ミニコンポ等に接続した場合は接続した外部入力(AUX/LINE/INPUT 等)にリモコンなどで切換えて下さい。入力切り替えをしませんと音は出ません。

④「もりあげくん」に AC アダプターを接続し、マイクを差し込み電源を ON にします。マイク音量や音質、エコーレベルをお好みの位置に調節して下さい。(通常は全てつまみが真ん中の位置です。) エコーを上げすぎるとハウリングの原因になりますのでご注意ください。全体の音量は接続したアンプ内蔵型スピーカーやミニコンポ等のボリュームで調節します。

（有）メディアコム　TEL03-5947-5488